PENTAX Corporation

2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN

(http://www.pentax.co.jp/)

PENTAX Europe GmbH (European Headquarters)

Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY

(HQ - http://www.pentaxeurope.com) (Germany - http://www.pentax.de)

PENTAX U.K. Limited PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks

SL3 8PN. U.K.

(http://www.pentax.co.uk)

PENTAX France S.A.S. 12/14, rue Jean Poulmarch, 95106 Argenteuil Cedex,

FRANCE

(for Netherlands) PENTAX Benelux B.V.

Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS

(http://www.pentax.nl) (for Belgium & Luxembourg)

Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM

(http://www.pentax.be)

PENTAX (Schweiz) AG Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon,

SWITZERLAND (http://www.pentax.ch)

P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN **PENTAX Scandinavia AB**

(http://www.pentax.se)

600 12th Street, Suite 300 PENTAX U.S.A., Inc

Golden, Colorado 80401, U.S.A.

(http://www.pentax.com)

PENTAX Canada Inc. 3131 Universal Drive, Mississauga, Ontario L4X 2E5,

CANADA

(http://www.pentaxcanada.ca)



preclous moments

- · Imprimé sur papier recyclable.
- · Les caractéristiques et les dimensions de l'appareil sont sujettes à modification sans notification préalable.

AP005802/FRE Copyright © PENTAX Corporation 2004 FOM 01.03.2004 Printed in Belgium


PENTAX

Optio54i

Appareil photo numérique



Mode d'emploi

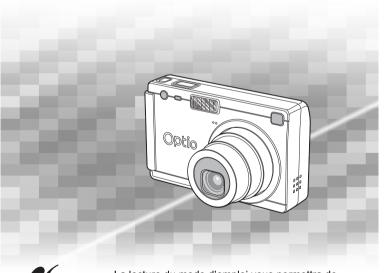

PictBridge

La lecture du mode d'emploi vous permettra de bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre appareil.

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil photo numérique PENTAX Optio S4i. Veuillez lire le mode d'emploi préalablement à l'utilisation de l'appareil afin de tirer le meilleur parti des fonctions de ce produit. Ce document, qui est à conserver après lecture, sera un outil précieux pour vous aider à comprendre l'ensemble des caractéristiques de l'appareil.

Droits d'auteur

Les images prises à l'aide de l'Optio S4i destinées à un usage autre que privé ne peuvent être utilisées sans autorisation préalable, tel que défini par le Copyright Act (législation relative aux droits d'auteur en vigueur aux États-Unis). Soyez particulièrement attentif aux restrictions concernant l'usage privé de certains types d'images : prises lors de manifestations, dans le cadre de l'entreprise ou destinées à être exposées. Les images prises dans le but d'obtenir des droits d'auteur ne peuvent être utilisées autrement que dans le cadre des droits d'auteur définis par le Copyright Act, et une vigilance particulière est également recommandée à cet égard.

À l'attention des utilisateurs de cet appareil

- Il existe un risque d'effacement des données enregistrées ou de mauvais fonctionnement de l'appareil en cas d'utilisation à proximité d'installations génératrices de forts rayonnements électromagnétiques ou de champs magnétiques.
- L'écran à cristaux liquides utilisé dans l'affichage ACL a été conçu grâce à une technologie de très haute précision. Bien que le taux de pixels effectifs soit d'au minimum 99,99 %, il est possible que 0,01 % ou moins des pixels restent inactifs ou au contraire soient actifs alors qu'ils ne devraient pas l'être. Ceci n'a toutefois aucun effet sur l'image enregistrée.

Marques déposées

- Le logo SD **S** est une marque de fabrique.
- PENTAX est une marque de fabrique de PENTAX Corporation.
- Optio est une marque de fabrique de PENTAX Corporation.
- Toutes les autres marques ou noms de produits sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.
- Le pilote USB utilise un logiciel développé par inSilicon Corporation.
 Copyright © 2002 inSilicon Corporation. Tous droits réservés.
- Ce produit reconnaît le système PRINT Image Matching II.
 La combinaison d'appareils photo numériques, d'imprimantes et de logiciels PRINT Image Matching II permet aux utilisateurs de réaliser des photos plus fidèles à leurs intentions.
 Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.
- PRINT Image Matching est une marque de fabrique de Seiko Epson Corporation.

 « PictBridge » permet à l'utilisateur de raccorder directement l'imprimante et l'appareil
- photo numérique grâce à la norme unifiée d'impression directe des images. Quelques étapes simples suffiront à imprimer vos images directement depuis l'appareil photo.
- Il est possible que les illustrations et l'écran d'affichage du moniteur ACL figurant dans le présent manuel diffèrent du produit réel.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ DE VOTRE APPAREIL

Nous avons pris le plus grand soin dans la conception de cet appareil pour vous permettre de l'utiliser en toute sécurité. Cependant, veillez à bien suivre les précautions d'emploi énumérées sur cette page et représentées par des pictogrammes.



Danger

Ce pictogramme indique que l'utilisateur risque de rencontrer de graves difficultés en cas de non-observation de la précaution d'emploi spécifiée.



Attention

Ce pictogramme indique que l'utilisateur risque de rencontrer des difficultés légères ou assez graves ou que l'utilisation de l'appareil peut s'avérer dangereuse en cas de non-observation de la précaution d'emploi spécifiée.

À propos de votre appareil



Danger

- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'appareil. L'appareil contient des pièces sous haute tension et il existe un risque de décharge électrique.
- N'essayez jamais de toucher les parties internes de l'appareil visibles à la suite d'une chute ou pour toute autre raison car il existe un risque de décharge électrique.
- Il est dangereux d'enrouler la courroie de l'appareil autour du cou. Soyez particulièrement vigilant avec les enfants en bas âge.
- Afin d'éviter tout risque d'ingestion accidentelle, maintenez la carte mémoire SD hors de portée des jeunes enfants. Faites immédiatement appel à un médecin en cas d'ingestion accidentelle.
- Veillez à utiliser un adaptateur secteur de tension et voltage correspondant à l'appareil. Il
 existe un risque d'incendie ou de décharge électrique en cas d'utilisation d'un d'adaptateur
 secteur autre que celui précisé pour l'appareil.
- Retirez immédiatement la batterie de l'appareil ou débranchez l'adaptateur secteur et contactez votre centre de réparation PENTAX le plus proche en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Il existe un risque d'incendie ou de décharge électrique en cas d'utilisation prolongée de l'appareil dans ces conditions.



Attention

- N'essayez jamais de démonter la pile ou de la mettre en court-circuit. Ne la jetez jamais au feu, elle pourrait exploser.
- Retirez immédiatement les piles de l'appareil si elles chauffent ou commencent à fumer.
 Veillez à ne pas vous brûler pendant cette opération.
- Certaines parties de l'appareil chauffent pendant l'utilisation de l'appareil. Soyez vigilant, de légères brûlures étant possibles en cas de maniement prolongé.
- Ne placez pas votre doigt sur le flash lors de son déclenchement car cela comporte un risque de brûlure.
- Ne déclenchez pas le flash s'il est en contact avec vos vêtements, sous peine de décoloration de ces derniers.
- En cas de fuite de la batterie et de contact avec les yeux, ne les frottez pas. Rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, lavez les zones affectées avec de l'eau.

À propos du chargeur de batterie D-BC8 et de l'adaptateur secteur D-AC8



Danger

- Veillez à utiliser le voltage exclusivement spécifié pour ce produit. Il existe un risque d'incendie ou de décharge électrique en cas d'utilisation d'une alimentation ou d'un voltage autre que celui spécifié. Le voltage spécifié est 100-240 V CA.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, sous peine d'incendie ou de décharge électrique.
- Arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un centre de réparation PENTAX en cas de fumée, d'odeur suspecte ou d'un quelconque dysfonctionnement. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas de pénétration d'eau à l'intérieur de l'appareil, contactez un centre de réparation PENTAX. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- En cas d'orage en cours d'utilisation, débranchez le cordon d'alimentation et arrêtez l'appareil. Toute utilisation prolongée dans ces conditions peut provoquer des dommages, un incendie ou une décharge électrique.
- Essuyez la prise du cordon d'alimentation en présence de poussière. Cela pourrait en effet provoquer un incendie.



Attention

- Ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur, ne laissez pas d'objet lourd choir sur ce cordon et évitez toute déformation excessive susceptible de le détériorer. Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, contactez un centre de réparation PENTAX.
- Ne court-circuitez pas et ne touchez pas les sorties du produit lorsqu'il est sous tension.
- Retirez la batterie et débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous n'utilisez pas le chargeur de batterie.
- Ne branchez pas le cordon d'alimentation secteur avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs importants et ne le laissez pas tomber sur une surface dure, sous peine de dysfonctionnement.
- Pour limiter les risques, n'utilisez que des cordons d'alimentation électrique certifiés CSA/ UL de type SPT-2 ou supérieur, fil cuivre de calibre AWG 18, munis à une extrémité d'une prise mâle moulée (de configuration NEMA) et à l'autre extrémité d'un connecteur femelle moulé (de configuration non industrielle IEC) ou équivalent.
- Utilisez exclusivement le chargeur pour les batteries spécifiées, sous peine de surchauffe ou de dysfonctionnement.

Précautions d'utilisation

- Lorsque vous voyagez à l'étranger, munissez-vous de la carte de garantie internationale.
 Emportez également le descriptif du réseau de service après-vente international inclus dans la boîte; il vous sera utile en cas de problèmes.
- Si votre appareil est resté inutilisé pendant une assez longue durée et que vous devez prendre des photos importantes (mariage ou voyage par exemple), il est important que vous effectuiez des essais préalables. PENTAX n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de l'appareil (coûts survenant à la suite de la prise de vue ou perte d'une partie des bénéfices tirés de l'utilisation de l'appareil).
- L'objectif de cet appareil n'est pas interchangeable ni amovible.
- · N'utilisez jamais de solvants tels que diluants, alcool ou essence pour nettoyer l'appareil.
- Évitez de conserver l'appareil dans des endroits où la température est élevée ou dans des endroits humides. Soyez particulièrement vigilant à l'égard des véhicules où des températures très importantes sont possibles.
- Évitez de stocker l'appareil dans une pièce où se trouvent des pesticides ou des produits chimiques. Stockez l'appareil dans un endroit bien ventilé pour éviter la formation de moissaures
- Protégez votre appareil contre la pluie, l'eau ou tout autre liquide car il n'est pas étanche.
 S'il est mouillé ou éclaboussé, séchez-le immédiatement avec un chiffon sec et doux.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas soumis à des chocs ou vibrations importantes ou à de fortes pressions. Protégez-le par un sac matelassé lorsque vous le transportez en voiture, moto ou bateau, etc.
- La fourchette de température d'utilisation de l'appareil est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).
- L'écran à cristaux liquides s'assombrit à des températures avoisinant 60 °C (140 °F) mais redevient normal à une température normale.
- L'affichage de l'écran à cristaux liquides s'effectue plus lentement par basse température.
 Ceci fait partie des propriétés de tout écran à cristaux liquides et ne constitue pas un défaut de fonctionnement.
- Pour que votre appareil conserve ses performances optimales, nous vous conseillons de le faire réviser tous les ans ou tous les deux ans.

- Les brusques changements de température peuvent entraîner la formation de gouttelettes de condensation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
 Dans un tel cas, mettez l'appareil dans un sac. Sortez-le seulement lorsqu'il aura atteint la température ambiante.
- Veillez à ce qu'aucun élément étranger, terre, sable, poussière, eau, gaz, sel, etc. ne pénètre dans l'appareil car il pourrait l'endommager. Essuyez toute goutte d'eau éventuellement présente sur l'appareil.
- Pour l'utilisation de la carte mémoire SD, reportez-vous aux « Précautions d'utilisation d'une carte mémoire SD » (p. 21).
- N'appuyez pas fortement sur le moniteur ACL car cela pourrait l'endommager ou conduire à un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas vous asseoir avec l'appareil rangé dans votre poche arrière, sous peine de détérioration de ce dernier ou du moniteur ACL.
- Si vous placez l'appareil sur un pied, veillez à ne pas serrer excessivement la vis du filetage du pied sur l'appareil.

Table des matières

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ	
DE VOTRE APPAREILPrécautions d'utilisation	
Table des matières	
Table des matières du mode d'emploi	
Vérification du contenu de l'emballage	10
Descriptif de l'appareil	1
Noms des éléments fonctionnels	12
Préparation de l'appareil	13
Mise en place de la courroie	13
Alimentation de l'appareil	14
Installation de la batterie	
Retrait de la batterie	
Chargement de la batterie	15
Utilisation d'un adaptateur secteur (en option)	18
Installation de la carte mémoire SD	20
Taille et qualité des imagesRéglages initiaux	
Réglage de la langue d'affichage	2
Réglage de la date et de l'heure	
Démarrage rapide	26
	20
Lecture de l'image précédente ou suivante	20
Rotation de l'image affichée	20
Opérations de base	30
Mise sous/hors tension de l'appareil	20
Mode lecture avec objectif fermé	31
Mode Dictaphone	3
Utilisation des fonctions des boutons	32
Mode Prise de vue	32
Mode lecture	34
Mode dictaphone	3
Réglage des menus	30
Comment régler les menus	
Liste des menus	
Opérations de prise de vue	40
Opérations de prise de vue	40
Procédure de prise de vue simplifiée (Mode vert)	40
Réglage des fonctions (Mode programme)	4
Sélection du mode programme en fonction de la scène	
(Mode photo)	42
Prise de vue en basse lumière (Mode nocturne)	4
Prise de vue séquences vidéo (Mode film) Prise de vue panoramique (Mode aide panorama)	44
Prise de vue avec contours adoucis (Mode mise au point douce).	48

Prise de vue de type dessin à main levée	
(Mode dessin à main levée) Prise de vue images avec filtres numériques	49
Prise de vue images avec filtres numériques	
(Mode filtre numérique)	50
Utilisation des réglages des fonctions prédéfinies	
(Mode utilisateur)	52
Prise de vue sous-marine (Mode maritime)	53
Prise d'images en 3D (Mode image 3D)	55
Utilisation du retardateur	60
Commande à distance (en option)	61
Commande à distance (en option) Prise de vue en continu (Mode de prise de vue en continu)	62
Utilisation du zoom	63
Prise de vue en avance rapide vidéo	65
Réglage des fonctions de la prise de vue	66
Changement de mode	
Sélection du mode capture	66
Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture	68
Sélection du mode de mise au point	69
Sélection du mode flash	71
Sélection des pixels enregistrés	
Sélection du niveau de qualité	73
Réglage de la balance des blancs	74
Modification de la zone de mise au point	
Réglage de la plage de mesure pour déterminer l'exposition	77
Réglage de la sensibilité	78
Réglage de la durée de l'affichage immédiat	70
Réglage de la netteté de l'image	80
Réglage de la saturation des couleurs	
Réglage du contraste de l'image	82
Réglage de l'exposition (correction d'exposition)	02
Sauvegarde des réglages	03
Sauvegarde des éléments du menu (Mémoire)	04
Enregistrement des fonctions en mode User	04
Enregistrement et lecture	86
Enregistrement de son (mode dictaphone)	86
Lecture du son	87
Ajout d'un message vocal	07
Réglage de la fonction d'enregistrement de mémo vocal sur [Arrêt].	88
Lecture/suppression/édition	89
Lastina des lineares	- 00
Lecture des images	89
Lecture des images fixes	
Lecture zoom	
Lecture de séquences vidéo	
Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode lecture	92
Affichage neuf images	
Diaporama	94
Suppression d'images, de séquences vidéo et de sons	95
Suppression d'une seule image ou d'un seul message vocal	95
Suppression de toutes les images	97
Protection des images/des sons contre l'effacement (Protéger)	98
Visualisation des images sur un écran TV	99
Réglage de l'impression (DPOF)	100
	.11111

language in the Assault of the control	400
Impression de toutes les images	
Impression directe PictBridge	103
Raccordement de l'appareil à l'imprimante	103
Impression d'images uniques	104
Impression de toutes les images	105
Impression à l'aide des réglages DPOF	105
Impression de toutes les images Impression à l'aide des réglages DPOF Déconnexion de l'appareil et de l'imprimante	106
Édition d'images	107
Édition d'images Modification de la taille et de la qualité d'image	107
Deservation de la taille et de la qualité d'inlage	100
Recadrage des images	109
Copie de fichiers	
Réglages	112
Réglages de l'appareil	112
Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée	112
Changement de l'écran de démarrage	113
Changement des réglages sonores	114
Changement de la date et de l'heure	115
Réglage de l'heure	116
Changement de la langue d'affichage	110
Changement du système de sortie vidéo	110
Chargement du systeme de sonte video	110
Changement du mode de connexion USB	119
Temps de mise en veille	120
Réglage de la mise hors tension automatique	120
Enregistrement d'une fonction (fonction personnalisée)	121
Réglage du bouton Saut rapide	122
Réinitialisation des réglages par défaut	123
Réinitialisation des réglages par défaut Réglage de l'alarme Vérification de l'avertissement sonore/alarme Réglage de l'alarme	124
Vérification de l'avertissement sonore/alarme	124
Réglage de l'alarme	124
Mise hors tension de l'alarme	125
Annexe	126
Listo des sedes de villa	400
Liste des codes de ville	120
Accessoires optionnels	
Messages	128
Problèmes de prise de vue	130
Caractéristiques principales	132
GARANTIE	134

Table des matières du mode d'emploi

Ce mode d'emploi est constitué des chapitres suivants.

1 Préparation de l'appareil -

Ce chapitre explique ce que vous devez faire avant d'effectuer les premières photos. Il est important que vous en preniez connaissance et que vous suiviez les instructions qui y sont données.

2 Démarrage rapide

Ce chapitre fournit les informations relatives à la manière simplifiée de prendre des photos et de lire les images. Il permet de démarrer la prise de vue immédiatement.

3 Opérations de base -

Ce chapitre explique les opérations de base comme les fonctions des boutons ainsi que l'utilisation des menus. Pour plus de renseignements, reportez-vous respectivement aux chapitres « Opérations de prise de vue », « Enregistrement et lecture », « Lecture/suppression/édition » et « Réglages ».

4 Opérations de prise de vue-

Ce chapitre décrit les différentes possibilités de capture d'images et explique comment définir les fonctions correspondantes, notamment l'utilisation de l'écran du mode capture qui permet de sélectionner le mode le plus adabté à la situation.

5 Enregistrement et lecture -

Ce chapitre explique comment enregistrer uniquement du son ou ajouter un message vocal à une image puis comment lire les messages vocaux.

6 Lecture/suppression/édition -

Ce chapitre explique comment lire des images sur l'appareil ou sur un téléviseur, comment supprimer, redéfinir et recadrer des images et enfin comment les imprimer directement sans passer par un ordinateur.

7 Réglages

Ce chapitre explique comment régler les fonctions annexes de l'appareil.

8 Annexe

L'annexe présente les messages affichés sur le moniteur ACL et indique comment procéder en cas de problème.

La signification des symboles utilisés dans le mode d'emploi est présentée cidessous.

	renvoie à une page de référence fournissant des explications sur l'opération.	
memo	précise des informations utiles à connaître.	
Caution	indique les précautions à prendre lors du maniement de l'appareil.	
P, 严, 含, №, , □□□, 3D, 私, %, , ♠, , ♠, , ♠, , ★, , ★, , ★, , ★,	activer la fonction.	

1

2

3

4


5

6

7

8


Vérification du contenu de l'emballage

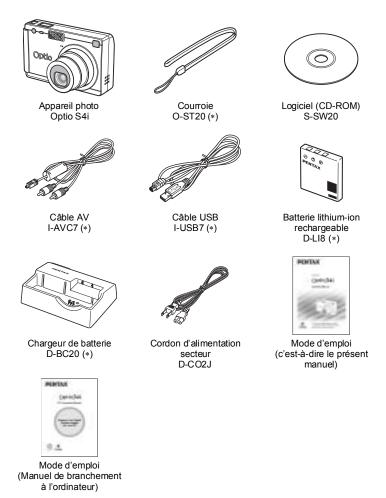


Les articles suivis d'un astérisque (*) sont également disponibles comme accessoires optionnels. Pour les autres accessoires optionnels, reportez-vous à "Accessoires optionnels" (p.127).

Descriptif de l'appareil


Vue avant

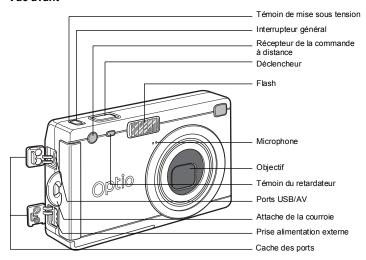

Vue arrière

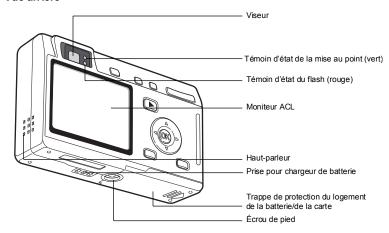

Noms des éléments fonctionnels

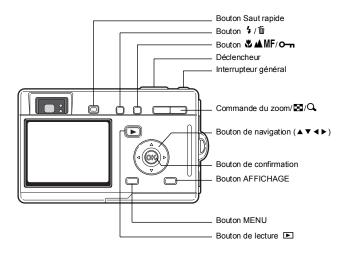


Guide des opérations


Un guide des boutons apparaît sur le moniteur ACL en cours d'utilisation. Les boutons sont représentés comme indiqué ci-dessous.

Bouton de navigation (▲)	A
Bouton de navigation (▼)	▼
Bouton de navigation (◀)	◀
Bouton de navigation (▶)	•
Bouton MENU	MENU
Déclencheur	SHUTTER

Commande du zoom/⊠/Q	
pour zoom numérique	Q,
pour recadrage	<u>a</u>
Bouton AFFICHAGE	DISP
Bouton to	1
Bouton O-n	₽
Bouton de confirmation	OK

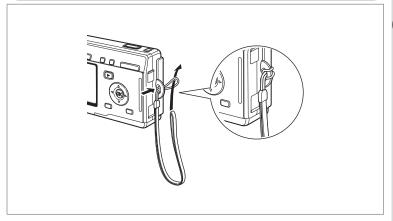

Glissez l'extrémité étroite de la courroie dans l'attache de la courroie et passez l'autre extrémité dans la boucle.

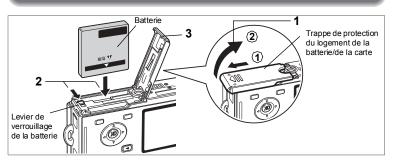

Installation de la batterie

Installez la batterie fournie avec l'appareil.

- Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/ la carte.
 - Faites glisser la trappe de protection du logement de la batterie/de la carte dans le sens indiqué par la flèche ① puis soulevez-la ②.
- 2 Introduisez la batterie, le symbole ▲ pointé vers le moniteur ACL; utilisez la partie latérale de la batterie pour comprimer le levier de verrouillage dans le sens indiqué par la flèche.
- 3 Fermez la trappe de protection du logement de la batterie/de la carte.

Retrait de la batterie


1 Pour libérer la batterie, appuyez avec un doigt sur le levier de verrouillage dans le même sens que lors de l'insertion.
Retirez la batterie.



Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur D-AC8 (en option) en cas d'utilisation prolongée de l'appareil. (EPp.18)



- Veillez à introduire la batterie correctement. Une mauvaise orientation peut provoquer un dysfonctionnement.
- Ne tentez pas d'extraire la batterie lorsque l'appareil est sous tension.
- En cas d'inactivité prolongée de l'appareil, retirez la batterie.
- La date est réinitialisée si la batterie reste longtemps hors de l'appareil.

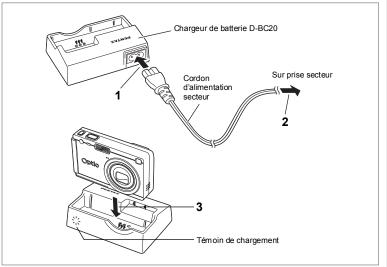


Chargement de la batterie

Utilisez le chargeur de batterie optionnel D-BC20 pour charger la batterie avant la première utilisation de l'appareil ou lorsque le message [Piles épuisées] apparaît. Vous n'avez pas besoin de retirer la batterie de l'appareil pour le chargement.

- Branchez le cordon d'alimentation secteur sur le chargeur de batterie D-BC20.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur.

Chargement de la batterie via l'appareil

- 3 Placez l'appareil dans le chargeur.
 - Éteignez l'appareil et positionnez-le dans le boîtier de sorte que l'objectif repose dans le logement prévu à cet effet. Le témoin de chargement rouge clignote en cours de chargement et s'allume une fois la batterie chargée.
- 4 Le chargement terminé, retirez l'appareil du chargeur de batterie.

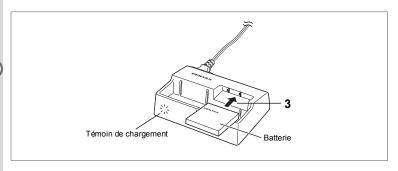

Chargement de la batterie seule

Vous pouvez retirer la batterie de l'appareil pour la charger.

3 Placez la batterie dans le chargeur de manière à ce que le nom PENTAX soit visible.

Le témoin rouge de chargement clignote pendant le chargement ; il s'allume une fois la batterie chargée.

4 Le chargement terminé, retirez la batterie du chargeur.



- Le temps nécessaire à un chargement complet est d'environ 100 minutes maximum. La plage de température ambiante pour un chargement correcte de la batterie est comprise entre 0 et 40 °C.
- Le temps de chargement peut varier en fonction de la température ambiante et des conditions de chargement.
- Lorsqu'elle arrive en fin de durée de vie, une batterie fraîchement rechargée ne permet des durées d'utilisation de l'appareil que de plus en plus courtes. Il est alors temps de remplacer la batterie.
- Vous pouvez également retirer la batterie de l'appareil et la charger à l'aide du kit de chargement D-BC8 en option.



- Chargez systématiquement la batterie avant la mise en service ou après une absence d'utilisation prolongée.
- Le chargeur D-BC20 ne doit pas servir à recharger des batteries autres que les batteries lithium-ion rechargeables D-LI8 sous peine de surchauffe ou de détérioration
- Si le témoin de chargement ne cliquote pas alors que la batterie est placée correctement, celle-ci peut être défectueuse. Remplacez-la alors par une batterie neuve

Nombre d'images enregistrables : Environ 180 (à 25 °C, moniteur ACL allumé et flash sollicité pour 50 % des prises de vue)

Durée de lecture : Environ 110 min

 Les chiffres du tableau ci-dessus sont fonction des conditions de mesure de PENTAX et peuvent varier selon le mode de capture et les conditions de prise de vue.



- En règle générale, les performances de la batterie s'amenuisent temporairement lorsque la température baisse. Si vous utilisez l'appareil par une température basse, maintenez-le au chaud en le mettant dans votre poche ou à l'abri dans votre manteau. La batterie recouvrera ses performances maximales à température ambiante.
- Veillez à emporter une batterie de rechange lorsque vous voyagez à l'étranger, dans un pays froid ou encore si vous avez l'intention de prendre de nombreuses photos.

Témoin d'usure de la batterie


Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie à l'aide du symbole 🎹 affiché sur le moniteur ACL.

(voyant vert) Niveau de charge suffisant. (voyant vert) Batterie en cours de décharge. a (voyant jaune) Décharge avancée de la batterie. (voyant rouge) : Batterie faible. [Piles épuisées] L'appareil s'arrête après l'affichage du message.

· Recyclage des batteries



Ce symbole indique que la batterie est recyclable. Recouvrez les bornes de ruban isolant et portez la batterie dans un magasin qui affiche ce symbole.

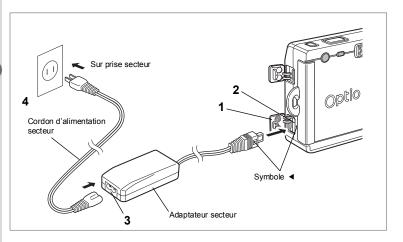

Utilisation d'un adaptateur secteur (en option)

Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur D-AC8 en cas d'utilisation prolongée du moniteur ACL ou de connexion de l'appareil à un ordinateur.


- 1 Vérifiez que l'appareil est hors tension avant d'ouvrir le cache des ports.
- 2 Connectez la borne DC de l'adaptateur secteur au port d'entrée DC de l'appareil, en veillant à faire correspondre les symboles ◀.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise secteur.



- · Vérifiez que l'appareil est hors tension lors du branchement ou du débranchement de l'adaptateur secteur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation secteur et le câble de raccordement soient bien connectés. Si le cordon se débranche lors de la prise de vue, les données pourraient être perdues.
- Veillez à lire le mode d'emploi de l'adaptateur secteur avant utilisation.
- DC. L'insertion des fiches avec une force excessive risque de les endommager.

Précautions d'utilisation du chargeur de batterie ou de l'adaptateur secteur

Veillez à lire la section "POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITÉ DE VOTRE APPAREIL" à la page 1 pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique lors de l'utilisation du chargeur de batterie ou de l'adaptateur secteur. Reportez-vous à la page 132 pour connaître les spécifications du chargeur de batterie et de l'adaptateur secteur.

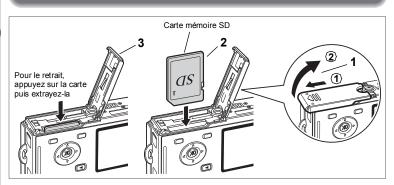

Cet appareil photo est compatible avec les cartes mémoire SD. Les photographies prises sont enregistrées sur la carte mémoire SD si celle-ci est présente (icône
sur le moniteur ACL) ou dans la mémoire intégrée en l'absence de carte (icône
sur le moniteur ACL).



Veillez à ce que l'appareil photo soit hors tension avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire SD.

1 Ouvrez la trappe de protection du logement de la batterie/la carte.

Faites glisser la trappe de protection du logement de la batterie/de la carte dans le sens indiqué par la flèche ① puis soulevez-la ②.

- 2 Insérez une carte mémoire SD de manière à ce que l'étiquette (côté comportant le symbole ▲) soit dirigée vers le moniteur ACL et enfoncez la carte jusqu'à ce que l'on entende un « clic ».
- Fermez la trappe de protection du logement de la batterie/de la carte.

Pour le retrait, appuyez sur la carte dans le sens indiqué par la flèche pour l'éjecter puis extrayez-la.




Le nombre d'images pouvant être enregistrées varie en fonction de la capacité de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée ainsi que de la taille et de la qualité d'image sélectionnées. (P. 22)

Sauvegarde des données


Très rarement, les données enregistrées dans la mémoire intégrée peuvent ne plus être lisibles. Dans un but de sauvegarde, nous vous recommandons de télécharger les données importantes sur un ordinateur ou sur un support autre que la mémoire intégrée.

Précautions d'utilisation d'une carte mémoire SD

- Veillez à ce que l'appareil soit hors tension avant d'ouvrir la trappe de protection du logement de la carte.
- La carte mémoire SD est dotée d'un commutateur écriture-protection. Placez le commutateur en position [VERROUILLAGE] pour protéger les données existantes en empêchant l'enregistrement de nouvelles données, la suppression des données existantes ou le formatage de la carte.

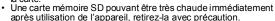

 Ne tentez pas de retirer la carte mémoire SD ou de mettre l'appareil hors tension pendant l'enregistrement des données, la lecture d'images ou de son, ou lorsque l'appareil est connecté à un PC à l'aide d'un câble USB: des données pourraient être perdues ou la carte endommagée.

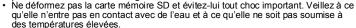

- Avant toute utilisation, assurez-vous de formater les cartes mémoire non utilisées ou celles ayant servi sur un autre appareil. Reportez-vous à "Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée" (p.112) pour connaître les consignes de formatage.
- Ne retirez pas la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Il existe un risque de suppression des données contenues dans la carte mémoire SD dans les cas de figure suivants. En aucun cas, PENTAX ne saurait être tenu responsable de la suppression des données.

(1) mauvaise manipulation de la carte mémoire SD,

 (2) carte mémoire SD placée à proximité d'éléments susceptibles de générer de l'électricité statique ou des interférences électriques,

non-utilisation prolongée de la carte,

- (4) carte éjectée, adaptateur secteur débranché ou batterie extraite de l'appareil lors de l'enregistrement ou de la lecture de données.
- La carte mémoire SD a une durée de vie limitée. Les données sauvegardées peuvent être endommagées si la carte reste inutilisée pendant trop longtemps. Assurez-vous d'effectuer réquilèrement les sauvegardes nécessaires sur un ordinateur.
- Évitez d'utiliser ou de ranger la carte à proximité d'éléments générateurs d'électricité statique ou d'interférence électrique.
- Évitez d'utiliser ou de stocker la carte dans des endroits sujets à des variations de température brutales ou à la condensation, et veillez à ne pas la laisser exposée en plein soleil.
- Si vous utilisez une carte mémoire SD à faible débit, il se peut que l'enregistrement s'arrête lorsque vous prenez des séquences vidéo, même s'il reste suffisamment d'espace mémoire, ou que les prises de vue et la lecture nécessitent plus de temps.
- Rendez-vous sur le site Internét PENTAX et vérifiez que la carte mémoire SD que vous enisagez d'acheter est compatible avec votre appareil avant d'en faire l'acquisition. Le centre de réparation PENTAX le plus proche pourra également vous renseigner.



Commutateur écriture-

SD

protection

Taille et qualité des images

Sélectionnez la taille et la qualité d'image les plus adaptées en fonction de l'usage. Un niveau de qualité élevé et un grand nombre de pixels enregistrés améliorent le rendu des images à l'impression, mais le volume de données limite alors le nombre total de photos pouvant être prises.

Sélectionnez le nombre de pixels enregistrés et le niveau de qualité qui conviennent dans le menu [Param. capture].

Comment régler les menus ™p.36

Sélection des pixels enregistrés rp.72

Sélection du niveau de qualité p.73

Sélection de la taille en fonction de l'usage

2304×1728	Convient à l'impression sur papier A4.
1600×1200	Convient à l'impression sur papier A5.
1024×768	Convient à l'impression sur des cartes postales.
640×480	Adapté pour l'envoi de messages électroniques ou pour créer des sites Web.

Le réglage par défaut est 2304×1728.

• Sélection de la qualité en fonction de l'usage


grand format sur support A4. Très bon Taux de compression standard. Convient pour l'impou la visualisation sur ordinateur.		Excellent	Taux de compression le plus faible. Convient pour l'impression de photos grand format sur support A4.
		Taux de compression standard. Convient pour l'impression de photos ou la visualisation sur ordinateur.	
		Bon	Taux de compression le plus élevé. Adapté pour l'envoi de messages électroniques ou pour créer des sites Web.

Le réglage par défaut est ★★★.

Nombre approximatif d'images enregistrables en fonction de la taille et de la qualité d'image

Niveau qualité	Excellent	Très bon	Bon	Film
Pixels enregistrés	***	**	*	(320×240)
2304×1728	3	6	10	
1600×1200	8	14	20	53 s
1024×768	18	33	43	333
640×480	40	62	83	

- Le tableau ci-dessus indique le nombre d'images enregistrables sur la mémoire intégrée (10 Mo).
- Les valeurs de ce tableau ont été établies sur la base d'une utilisation standard de l'appareil définie par PENTAX et peuvent varier selon le sujet, les conditions de prise de vue, le mode de capture, la carte mémoire SD, etc.

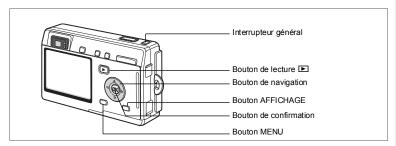

Si l'écran des réglages initiaux ou du réglage de la date apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil, procédez comme suit pour régler la langue d'affichage et/ou la date et l'heure.

Si l'écran des réglages initiaux apparaît :

r p.23 - 24 "Réglage de la langue d'affichage",

"Réglage de la date et de l'heure"

Si l'écran de réglage de la date apparaît :

r p.24 - 25 "Réglage de la date et de l'heure"

Si aucun des écrans n'apparaît, cela signifie que le réglage n'est pas nécessaire.

Réglage de la langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus, des messages d'erreur, etc. parmi les langues suivantes : allemand, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), espagnol, français, italien, japonais et russe.

- 1 Mettez l'appareil sous tension.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour sélectionner la langue d'affichage.

Le réglage par défaut est l'anglais.


3 Pressez le bouton de confirmation. L'écran de réglage de la date apparaît.



Réglage de la date et de l'heure


Réglez la date et l'heure ainsi que le format d'affichage.

1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner le format d'affichage de la date et de l'heure.

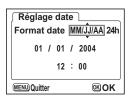


Pressez le bouton de navigation (►).
▲ et ▼ s'affichent au-dessous et en dessous de « 24h ».

3 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [24h] (affichage 24 heures) ou [12h] (affichage 12 heures).

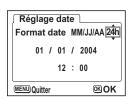

Pressez le bouton de navigation (►).
▲ et ▼ s'affichent au-dessus et au-dessous du mois.

Modifiez le mois à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).

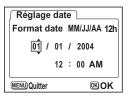

Pressez le bouton de navigation (►).
▲ et ▼ s'affichent au-dessus et au-dessous du jour.

Modifiez le jour à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼) puis pressez le bouton de navigation (▶).

▲ et ▼ s'affichent au-dessus et au-dessous de l'année.





Sélectionnez AM ou PM si vous avez opté pour [12h] à l'étape 3.

9 Pressez le bouton de confirmation une fois les réglages effectués. L'appareil est prêt à prendre des photos. Lorsque vous réglez la date et l'heure à l'aide du bouton MENU, vous revenez à l'écran menu. Appuyez à nouveau sur le bouton de confirmation.




- Si vous appuyez sur le bouton de confirmation une fois les réglages terminés, le nombre de secondes revient à 00.
- Pour régler précisément l'heure, appuyez sur le bouton de confirmation lorsque le top (à la télévision, la radio, etc.) indique 0 seconde.



- Lorsque l'écran des réglages initiaux s'affiche, il est possible d'annuler cette étape et de passer en mode capture en appuyant sur le bouton MENU. Dans ce cas, l'écran des réglages initiaux réapparaîtra lors de la mise sous tension suivante de l'appareil.
- Il est possible de modifier les réglages effectués. Reportez-vous à "Changement de la date et de l'heure" (p.115).

2

Prise de vue images fixes

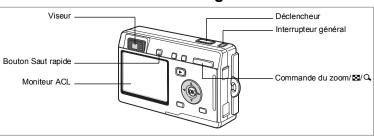

Vous trouverez ci-dessous la procédure la plus simple pour prendre des images fixes, puisque le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de luminosité.

1 Pressez l'interrupteur général. L'appareil s'allume.

2 Confirmez le sujet et les paramètres de la prise de vue sur le moniteur ACL.

La mire au centre du moniteur ACL correspond à la zone de mise au point automatique. Il est possible de modifier la taille du sujet en pressant la commande du zoom/ \(\omega / \Q\).

: agrandit la taille du sujet.

** : réduit la taille du suiet.

P 04/14/2004 m Mire de mise au point

Vous pouvez vérifier la taille du sujet tout en regardant dans le viseur.



- Étant donné qu'il n'y a pas de mire dans le viseur, veillez à vérifier la zone de mise au point sur le moniteur ACL.
- Pour basculer en mode vert et laisser l'appareil régler automatiquement toutes les fonctions de prise de vue, appuyez sur le bouton Saut rapide. Le mode vert est le moyen le plus simple d'obtenir de belles photos. « Procédure de prise de vue simplifiée » (p.40)

3 Pressez le déclencheur à mi-course.

La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.

4 Pressez le déclencheur.

L'image s'affiche sur le moniteur ACL pendant une seconde (affichage immédiat) et est enregistrée sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée. (Les témoins vert et rouge à droite du viseur clignotent alternativement lors de l'enregistrement de l'image.)

Utilisation du déclencheur

Le déclencheur fonctionne en deux temps, comme décrit ci-dessous.

Déclencheur pressé à mi-course

La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont verrouillées lorsque le déclencheur est pressé légèrement (à mi-course). La vitesse d'obturation et le réglage d'ouverture apparaissent sur le moniteur ACL uniquement lorsque le déclencheur est amené à mi-course. Les informations indiquées respectivement par le moniteur ACL et les témoins d'état de la mise au point et du flash lorsque le déclencheur est à mi-course sont les suivantes.

1. Mire de mise au point

La mire devient verte si la mise au point est correcte. Dans le cas contraire, elle n'apparaît pas.

2. Témoins d'état

	Témoin d'état de la mise au point (vert)	Témoin d'état du flash (rouge)
Allumé	Le sujet est mis au point	Le flash est chargé
Clignotant	Le sujet n'est pas mis au point	Le flash est en cours de recyclage

Il est impossible de prendre des photos pendant le chargement du flash.

Déclencheur pressé à fond

Pressez le déclencheur jusqu'au bout (à fond) pour prendre une photo.

[Mauvaises conditions de mise au point]

Il se peut que la mise au point soit incorrecte dans les conditions suivantes. Dans ce cas, verrouillez la mise au point sur un objet situé à distance identique du sujet (en pressant le déclencheur à mi-course) puis pointez l'appareil vers votre sujet et pressez le déclencheur à fond.

- Objets faiblement contrastés, ayant un ciel bleu ou un mur blanc comme arrière-plan
- Endroits ou objets sombres, conditions nuisant à la réflexion de la lumière
- · Motif ou treillis fin
- · Obiets en mouvement
- Présence d'un obiet de premier plan et d'un obiet d'arrière-plan dans le même cliché
- Intense réflexion de lumière ou contre-jour (arrière-plan très lumineux)


Affichage immédiat

Le réglage par défaut de l'affichage immédiat est d'une seconde. Pendant cette seconde, vous pouvez supprimer l'image en appuyant sur le bouton 🛍, en sélectionnant [Supprimer] lorsque le menu [Supprimer] apparaît puis en appuyant sur le bouton de confirmation. (🖙 p.96)

Vous pouvez également enregistrer un message vocal en appuyant sur le bouton de confirmation pendant l'affichage immédiat. (ERD.88)

Réglage de la durée de l'affichage immédiat rp.79

Lecture des images fixes

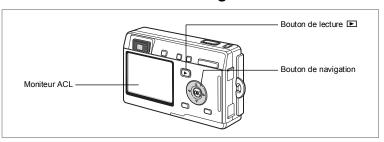

Lecture d'une image

Vous avez la possibilité d'afficher la photo que vous venez de prendre.

1 Pressez le bouton de lecture

après avoir pris une photo.

L'image apparaît sur le moniteur ACL.



Lecture zoom ™p.89

Lecture de l'image précédente ou suivante

Les images fixes défilent une à une, vers l'avant ou vers l'arrière.

- 1 Pressez le bouton de lecture après avoir pris une photo. L'image apparaît sur le moniteur ACL.
- 2 Pressez le bouton de navigation (◀▶).



affiche l'image précédente.



affiche l'image suivante.

- Pressez le bouton de lecture ▶ après avoir pris une photo. L'image apparaît sur le moniteur ACL.
- Pressez le bouton de navigation (▼). L'image pivote de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à chaque pression sur le bouton.



Pressez le bouton de confirmation (▲) pour revenir en mode de lecture normale. La lecture zoom et l'affichage neuf images ne sont pas applicables aux images retournées. En outre, les réglages DPOF et les fonctions suppression/protection sont désactivés.

Suppression de l'image affichée

Pour supprimer l'image affichée sur le moniteur ACL, appuyez sur le bouton m, sélectionnez [Supprimer] à l'aide du bouton de navigation (A) et pressez le bouton de confirmation.

Pressez de nouveau le bouton de lecture 🕩 ou pressez le déclencheur à mi-course pour revenir en mode capture.






- Lorsque le mode lecture est activé, la dernière photo prise s'affiche sur le moniteur ACL.
- Il est possible d'agrandir l'image affichée sur le moniteur ACL en pressant la commande du zoom/昼/Q.
- En l'absence d'image, le message [Pas d'image & son] apparaît.

Suppression d'images, de séquences vidéo et de sons ™p.95

Mise sous/hors tension de l'appareil

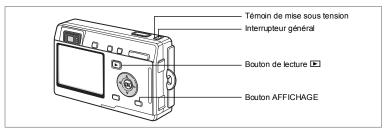

1 Pressez l'interrupteur général.

L'interrupteur général est repéré par un voyant vert. L'objectif se déploie et l'appareil se met sous tension en mode capture.

L'appareil est prêt à photographier dès que vous pressez le déclencheur.

- Maintenez le bouton de lecture enfoncé pendant plus de deux secondes pour activer le mode lecture avec objectif fermé.

2 Pressez de nouveau l'interrupteur général.

L'appareil s'éteint.

Passage du mode capture au mode lecture p.66

Opérations de prise de vue ™p.40

Mode lecture avec objectif fermé

Si l'appareil est mis sous tension en mode lecture avec objectif fermé, l'objectif ne se déploie pas. Utilisez ce mode pour faire défiler les images.

1 Appuyez en même temps sur l'interrupteur général et sur le bouton de lecture

Le témoin de mise sous tension s'allume en vert et l'appareil est mis sous tension en mode lecture avec objectif fermé.

- Maintenez le bouton de lecture enfoncé pendant plus de deux secondes en mode capture ou appuyez sur le bouton de lecture en mode dictaphone pour basculer en mode lecture avec objectif fermé.

Lecture des images fixes ☞p.28

Mode Dictaphone

Votre appareil peut également vous servir de dictaphone. Ce mode peut être activé de deux manières.


l'appareil bascule en mode dictaphone.

- 1 Pressez l'interrupteur général pendant plus de deux secondes. Le témoin de mise sous tension s'allume en vert puis passe au rouge lorsque
- 1 Appuyez en même temps sur l'interrupteur général et sur le bouton Display.

Le témoin de mise sous tension s'allume en rouge et l'appareil est mis sous tension en mode dictaphone.

 Appuyez sur le bouton de lecture
 pour basculer en mode lecture avec objectif fermé.

Enregistrement de son p.86

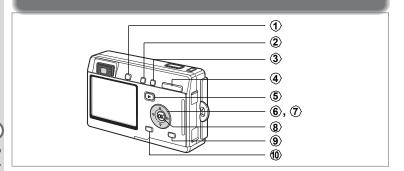

Mode Prise de vue

(1) Bouton Saut rapide

Permet de passer en mode vert pour simplifier la prise de vue. (\$\varphi p\$.40) Vous pouvez affecter une autre fonction au bouton Saut rapide en sélectionnant [Saut rapide] dans le menu [\$\vec{1}{\text{i}}\$ Préférences]. (\$\vec{v} p\$.122)

- 2 Bouton 4
- Change le mode de flash. (PSP.71)
- 3 Bouton ♥▲MF

Change le mode de mise au point comme suit. (☞p.69)

Mode macro (☞p.69) Mode super macro (☞p.69)

Mode infini-paysage (☞p.69) Mode mise au point manuelle (☞p.70)

Mode zone de mise au point (™p.70)

- (4) Commande du zoom
- Change la taille du sujet. (ISP.26)
- **⑤** Bouton de lecture **▶**

Permet de basculer en mode lecture/capture à chaque pression. (1887 p.28)


(6) Bouton de navigation (◀ ▶) Change la correction d'exposition. (☞ p.83)

Vous pouvez affecter une autre fonction au bouton en sélectionnant

[Fonction person.] dans le menu [1 Préférences]. (127)

Détermine le taux d'allongement lorsque le filtre numérique est réglé sur filtre amincissant. ([ssrp.50]

- **(7**) Bouton de navigation (▲ ▼)
 - (A) Sélectionne les modes retardateur, commande à distance et prise de vue continue
 - (▼) Affiche l'écran du mode capture pour changement de mode.
 - (▲▼) Règle la mise au point sur mise au point manuelle. (☞p.70)
- (8) Bouton de confirmation Sélectionne un élément du menu. (ESP.36) Effectue une mise au point AF spot pour la distance de mise au point automatique standard en mode manuel.
- **9** Bouton d'affichage Modifie les informations affichées sur le moniteur ACL. (☞p.68, 92)
- 10 **Bouton MENU** (rs p.36)

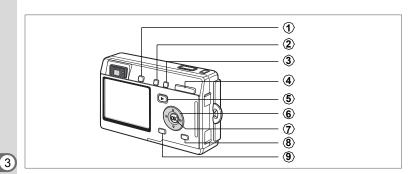

Mode lecture

(1) Bouton Saut rapide

Permet de passer en mode vert pour simplifier la prise de vue. (🖘 p.40)
Vous pouvez affecter une autre fonction au bouton Saut rapide en sélectionnant
[Saut rapide] dans le menu [Xi Préférences]. (🖘 p.122)

- ② Bouton for
- Supprime l'image affichée sur le moniteur ACL. (\$\infty\$p.95)
- 3 Bouton O-

Protège l'image affichée sur le moniteur ACL contre toute suppression. (LEP p.98)

(4) Commande du zoom/■/Q.

Une pression sur
☐ en mode lecture normale permet d'afficher neuf images à la fois. (☞p.93)

Appuyez sur la commande du zoom/ ☑/Q en mode lecture zoom pour changer la taille de l'image de lecture zoom affichée sur le moniteur ACL. (☞ p.89)

- Bouton de lecture ►
 Bascule en mode capture. (ISP.26, 86)
- **6** Bouton de navigation
 - (▲) Règle les paramètres DPOF pour l'impression. (☞p.100)
 - (◀►) Affiche l'image précédente ou suivante. (☞p.28) (▼) Tourne l'image. (☞p.29)
- (7) Bouton de confirmation

Sélectionne un élément du menu. (ISP.36)

Enregistre ou lit un message vocal. (FSP p.88)


8 Bouton d'affichage

Modifie les informations affichées sur le moniteur ACL. (☞p.68, 92)

(9) Bouton MENU

Affiche les menus [Param. capture], [Lecture] et [

☐ Préférences]. (IIII p.36)

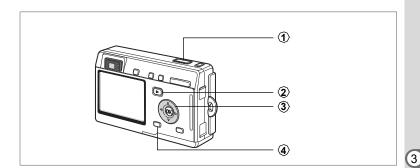

Mode dictaphone

1 Déclencheur

Une pression sur le déclencheur démarre l'enregistrement ; une nouvelle pression du déclencheur arrête l'enregistrement.

Lorsque l'on appuie sur le déclencheur pendant plus d'une seconde, l'enregistrement se poursuit aussi longtemps que le bouton est maintenu enfoncé et s'arrête dès que le bouton est relâché

(2) Bouton de lecture

Bascule en mode lecture avec objectif fermé (p.31)/dictaphone à chaque pression.

- 3 Bouton de navigation (en mode lecture avec objectif fermé)
 - (A) Démarre/met en pause la lecture.
 - (◀►) Effectue les opérations suivantes en cours de lecture. Sélectionne un fichier enregistré avant lecture.
 - S'il n'y a pas d'index enregistrés :

Par pression de (◀) pendant la lecture, rembobine de cinq secondes.

Par pression de (▶) pendant la lecture, avance de cinq secondes.

Si des index sont enregistrés :

Par pression de (◀) pendant la lecture, lit à partir de l'index précédent. Par pression de (▶) pendant la lecture, lit à partir de l'index suivant.

(4) Bouton MENU

Par pression de ce bouton pendant l'enregistrement, un index peut être ajouté. Par pression pendant une mise en attente ou avant enregistrement ou lecture, permet d'afficher les menus [Lecture] et [Lecture] et

Réglage des menus

Les menus s'affichent sur le moniteur ACL à l'aide du bouton MENU. Ces menus permettent de régler les fonctions ainsi que de modifier et de sauvegarder les réglages de l'appareil.

Comment régler les menus

Les instructions du moniteur ACL vous guident dans vos réglages effectués à partir d'un menu.

1 Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu [Param. capture] apparaît lorsque vous affichez le menu à partir du mode capture, tandis que c'est le menu [Lecture] qui apparaît si vous affichez le menu à partir du mode lecture.

La zone sélectionnée apparaît dans un cadre vert.

2 Pressez le bouton de navigation (◀▶).

Change l'écran de menu.

- 3 Choisissez un élément à l'aide du bouton de navigation (▲▼). Déplace le curseur vers le haut ou le bas.
- 4 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 5 Utilisez le bouton de navigation (►) pour vous déplacer le cas échéant sur l'écran de sélection.

Pressez le bouton de confirmation pour retourner au menu une fois les réglages effectués

6 Pressez le bouton de confirmation.


Les réglages sont sauvegardés et l'écran revient au mode capture ou lecture.



- Si vous appuyez sur un bouton avant de presser le bouton de confirmation pour sortir du menu, aucun des changements que vous aurez apportés ne sera enregistré.
- Si vous n'éteignez pas correctement l'appareil (par exemple en retirant la batterie alors qu'il est sous tension), aucun changement ne sera sauvegardé, même si vous avez actionné le bouton de confirmation.
- Le menu se referme automatiquement au bout d'une minute si aucun bouton n'est actionné.

Exemple d'une opération de menu



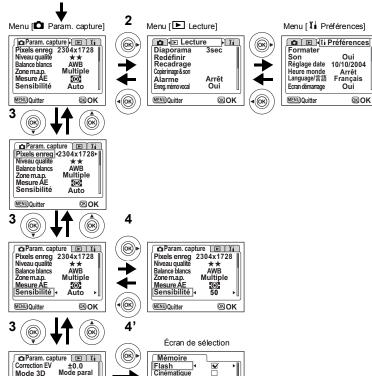

Mode centre

Position zoom

M.a.p. manuelle

Balance blancs

MENU Quitter



Av rapide vidéo Zoom numérique

Affich.immédiat Mémoire

MENU Quitter

Arrêt

Oui

1sec

Écran suivant

®OK

Si vous pressez le déclencheur à mi-course pour guitter le menu et passez en mode capture, aucune modification de réglage n'est sauvegardée.

®OK

Liste des menus

Menu [Param. capture]

Oui ··· Réglable

Non ··· Tout changement est impossible. La paramètre peut être modifié dans

le menu, mais il ne sera pas validé en mode réel.

Paramètre Description		Réglage par défaut	Mode vert	Mode film	Autres modes	Page
Pixels enregistrés	Sélection du nombre de pixels	2304 × 1728	Non	320×240	Oui	p.72
Niveau qualité	Sélection du taux de compression de l'image	**	Non	Non	Oui	p.73
Balance blancs	Réglage de l'équilibre chromatique en fonction de l'éclairage	AWB (Auto)	Non	Oui	Oui	p.74
Zone m.a.p.	Modification de la plage de la mise au point automatique	[] (Multiple)	Non	Non	Oui	p.76
Mesure AE Réglage de la méthode de mesure pour définir l'exposition		(multizone)	Non	Oui	Oui	p.77
Sensibilité	Réglage de la sensibilité	Auto	Non	Non	Oui	p.78
Correction EV	Réglage de l'exposition entre -2,0 et +2,0	±0.0	Non	Oui	Oui	p.83
Mode 3D	Pour prendre des images 3D	Mode parallèle	Non	Non	Oui (3D uniquement)	p.55
Intervallomètre séquences animées	Réglage de la fréquence de prise de vue lors de la capture de séquences vidéo	Arrêt	Non	Oui	Non	p.65
Zoom numérique	Prise de vue à l'aide du zoom numérique	Oui	Non	Oui	Oui	p.63
Affich. immédiat	Réglage de la durée de l'affichage immédiat	1 sec	Non	Non	Oui	p.79
Mémoire	Sauvegarde des paramètres de la prise de vue à la mise hors tension de l'appareil	_	Non	Oui	Oui	p.84
Netteté	Réglage de la netteté	Normale	Non	Non	Oui	p.80
Saturation	Réglage de la saturation	Normale	Non	Non	Oui	p.81
Contraste	Réglage du contraste	Normale	Non	Non	Oui	p.82

Menu [▶ Lecture]

Paramètre	Description	Page
Diaporama	Lecture successive des images enregistrées	p.94
Redéfinir	Changement de la taille des images	p. 107
Recadrage	Recadrage des images	p. 109
Copier image & son	Copie de fichiers de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD et inversement	p. 110
Alarme	Réglage de l'alarme à une heure spécifique	p. 124
Enreg. mémo vocal	Ajout d'un message vocal sur une image	p.88
Zoom rapide	Lecture d'images avec un zoom maximal d'une seule pression sur la commande du zoom/⊠/Q.	p.90
Suppression rapide	Affichage de l'écran de suppression et mise en surbrillance des options [Supprimer] ou [Supprimer tout] lorsque Oui est sélectionné	p.96

Menu [1] Préférences1

Paramètre	Description	Page
Formater	Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée	p.112
Son	Ajustement du volume de lecture, réglage du type et du volume du son de démarrage, d'obturateur, des touches, etc.	p. 114
Réglage date	Réglage de la date et de l'heure	p.115
Heure monde	Réglage de l'heure	p.116
Langue/言語	Modification de la langue d'affichage des menus et messages	p.118
Écran démarrage	Sélection d'un écran de démarrage pour la mise sous tension de l'appareil	p. 113
Sortie vidéo	Système de sortie vidéo	p.119
Connexion USB	Modification du mode de connexion USB	p.119
Temps de mise en veille	Réglage du système d'économie d'énergie	p. 120
Arrêt auto	Mise hors tension automatique de l'appareil	p. 120
Fonction personnalisée	Enregistrement d'une fonction sur le bouton de navigation (◀▶)	p.121
Bouton Saut rapide	Affectation d'une fonction au bouton Saut rapide	p. 122
Réinitial.	Retour des paramètres de l'appareil aux réglages par défaut	p. 123

Opérations de prise <u>de vue</u>



Procédure de prise de vue simplifiée (Mode vert)

Le mode vert permet de prendre des photos facilement et rapidement d'une simple pression sur le déclencheur. En mode (vert), l'appareil règle automatiquement toutes les fonctions, y compris la vitesse d'obturation et l'ouverture. Utilisez la commande de zoom pour ajuster la taille du sujet.

Appuyez sur le bouton Saut rapide en mode capture ou lecture.

Vous pouvez basculer en mode vert quelle que soit l'étape active du mode capture ou lecture. Appuyez de nouveau sur le bouton Saut rapide pour retourner au mode actif avant le mode vert. Appuyez sur le bouton ⊘i⊸, \$ ou sur le bouton de navigation (▲) pour passer en mode programme.



2 Pressez le déclencheur à mi-course.

La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.


3 Pressez le déclencheur.

La photo est prise.



- Si l'appareil est éteint en mode vert, il s'allumera également en mode vert lors de la prochaine action sur l'interrupteur général. L'écran de démarrage du mode vert s'affichera alors.
- Le mode vert ne permet aucun réglage, pas même du mode flash ou du mode de mise au point.

Prise de vue images fixes p.26

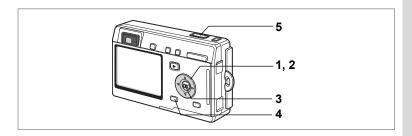

Réglage des fonctions (Mode programme)

En mode (programme), l'appareil règle automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture pour prendre des images fixes. Cependant, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions telles que les modes flash ou prise de vue en continu.

- 1 Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner P (mode programme).
- 3 Pressez le bouton de confirmation.
- Réglez les fonctions que vous souhaitez utiliser.


Pour plus de détails, reportez-vous au « Réglage des fonctions de prise de vue » (p.66 à p.83).

- 5 Pressez le déclencheur à mi-course.
- La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.
- 6 Pressez le déclencheur.

La photo est prise.

Prise de vue images fixes P.26



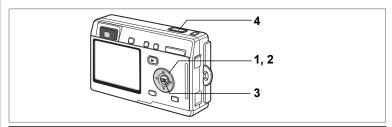

Sélection du mode programme en fonction de la scène (Mode photo)

Vous pouvez sélectionner le mode programme en fonction de la prise de vue. Le mode programme se décline en dix modes différents.

A	Paysage	Permet de photographier les couleurs naturelles des paysages.
*	Fleur	Permet de prendre des photos de fleurs aux couleurs vivantes.
0	Portrait Permet de réaliser des portraits avec un effet d'espace, mettant la personn valeur.	
Pa	Auto-portrait	Vous permet de vous prendre en photo seul ou avec un groupe.
= 6	Surf et neige	Permet de prendre des photos avec des arrière-plans éblouissants (plages ou montagnes enneigées).
*	Couleurs automnales	Permet de prendre des photos d'arbres aux couleurs de l'automne.
**	Coucher de soleil	Permet de rendre la magnificence des levers ou des couchers de soleil.
血	Musée	Permet de prendre des photos d'œuvres d'art dans des musées ou galeries.
	Texte	Permet de prendre des photos nettes de textes ou pièces manuscrites.
Ψ1	Gastronomie	Permet de prendre des photos de plats préparés des plus appétissantes.

- Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture.
 - L'écran du mode capture apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀►) pour sélectionner le mode qui convient.

Par exemple, sélectionnez le mode (Paysage).



- 3 Pressez le bouton de confirmation.
- Pressez le déclencheur à mi-course. La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.
- 5 Pressez le déclencheur. La photo est prise.



Mode photo




En mode programme, la correction d'exposition, la saturation, le contraste, la netteté et la balance des blancs ont automatiquement leurs réglages par défaut. Vous pouvez les modifier.

41 USER CO

® OK

Nocturne

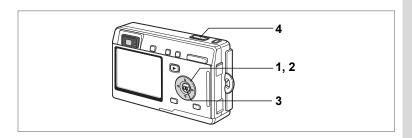

Prise de vue en basse lumière (Mode nocturne)

Vous pouvez prendre des photos en basse lumière, comme des scènes de nuit, en sélectionnant les réglages adéquats.


- 1 Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner 🛂 (mode nocturne).
- Pressez le bouton de confirmation.
- Pressez le déclencheur à mi-course. La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.
- 5 Pressez le déclencheur. La photo est prise.



La durée d'enregistrement est plus longue car la vitesse d'obturation est plus lente. la réduction du bruit étant activée.



La vitesse d'obturation est plus lente lors de la prise de vue en basse lumière. Pour éviter toute vibration de l'appareil, placez-le sur un trépied ou une surface stable.

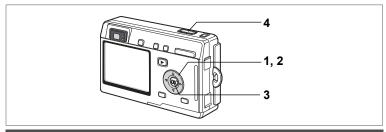

Prise de vue séquences vidéo (Mode film)

Ce mode vous permet d'enregistrer des séquences vidéo avec son.

1 Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture.

L'écran du mode capture apparaît.



2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner 🕾 (mode film).



3 Pressez le bouton de confirmation.

> Les paramétrages de prise de vue suivants apparaissent sur le moniteur ACL : l'appareil est prêt à enregistrer des séquences vidéo.

- 1 Icône de flash coupé
- 2 Icône du mode film
- 3 Carte/mémoire intégrée
- 4 Durée d'enregistrement
- 4 Pressez le déclencheur.

La prise de vue commence. Vous pouvez modifier la taille de l'image à l'aide de la commande du zoom.

: agrandit la taille du suiet. ******* : réduit la taille du suiet.

5 Pressez le déclencheur.

La prise de vue s'arrête.



Maintien du doigt sur le déclencheur

Pour lancer la prise de vue, appuyez sur le déclencheur pendant plus d'une seconde et maintenez-le dans cette position. Pour arrêter la prise de vue, libérez le déclencheur.




- · Le flash ne se déclenche pas en mode film.
- · La prise de vue en continu n'est pas possible en mode film.
- · Le moniteur ACL ne peut être désactivé en mode film.
- Le son ne peut pas être enregistré lorsque [Intervallomètre séquences animées] est activé.
- Seuls les modes mise au point automatique, infini-paysage et mise au point manuelle peuvent être réglés en mode film. En mode mise au point automatique, la mise au point est fixe.
- Seul le zoom numérique peut être utilisé pour modifier la taille de l'image en mode film. Utilisez le moniteur ACL lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo à l'aide du zoom numérique.
- Le mode film maritime vous permet d'enregistrer des séguences vidéo grâce à l'étui étanche (en option).

Prise de vue vidéo avec intervallomètre p.65

Prise de vue vidéo sous-marine p.54

Lecture de séquences animées p.91



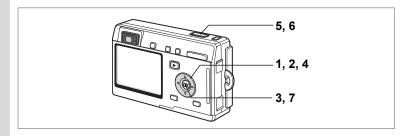

Prise de vue panoramique (Mode aide panorama)

Vous avez la possibilité de prendre plusieurs photos et de les rassembler de façon à former une vue panoramique. Le collage des images nécessite le logiciel panoramique fourni avec l'appareil (ACDSee pour PENTAX) et un ordinateur. Le mode aide panorama vous permet de faire en sorte que les bords des photos se chevauchent, ce qui facilite d'autant leur assemblage ultérieur.

- Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner ▶■■ (mode aide panorama).



- 3 Pressez le bouton de confirmation.
- 4 Choisissez le sens dans lequel les images seront assemblées à l'aide du bouton de navigation.
 - ◀ Assemble les images à gauche.
 - ► Assemble les images à droite.
 - ▲ Assemble les images en haut.
 - ▼ Assemble les images en bas.

Exemple : illustration des images lorsque > est sélectionné.



5 Prenez la première photographie.

Pour cela, pressez le déclencheur. Le bord droit de l'image est affiché en semi-transparence à gauche du moniteur ACL.

6 Déplacez l'appareil vers la droite et prenez la deuxième photo.

Décalez l'appareil jusqu'à ce que l'image semitransparente et l'image actuelle se chevauchent puis appuyez sur le déclencheur. Répétez les étapes 5 et 6 pour prendre la troisième photo ainsi que les suivantes.





7 Pressez le bouton de confirmation.


L'écran revient à l'étape 4.



Pour annuler le mode aide panorama, sélectionnez un autre mode.



- L'appareil ne peut pas assembler les photos. Pour ce faire, il vous faudra utiliser le logiciel panoramique fourni avec l'appareil (ACDSee pour PENTAX, ACD Photostitcher). Reportez-vous à « Visualisation des images prises avec votre appareil photo numérique sur votre PC » pour des consignes de création de vues panoramiques.
- La prise de vue en continu n'est pas possible en mode aide panorama.

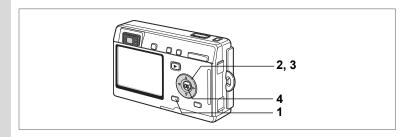

Prise de vue avec contours adoucis (Mode mise au point douce)

Vous pouvez prendre des photographies avec un effet d'objectif à mise au point douce.


- Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀►) pour sélectionner (mode mise au point douce).



- 3 Pressez le bouton de confirmation.
- 4 Pressez le déclencheur à mi-course.

 La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.
- Pressez le déclencheur.
 La photo est prise en mode mise au point douce.



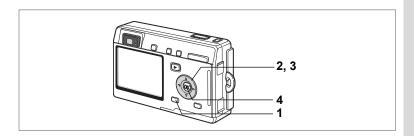

Prise de vue de type dessin à main levée (Mode dessin à main levée)

Vous avez la possibilité de prendre des photos de type dessin à main levée, aux contours bien nets.

- Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner ¿ (mode dessin à main levée).




- 3 Pressez le bouton de confirmation.
- 4 Pressez le déclencheur à mi-course.

 La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.
- Pressez le déclencheur.
 La photo est prise en mode dessin à main levée.



4

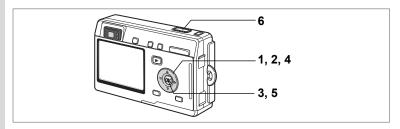

Prise de vue images avec filtres numériques (Mode filtre numérique)

Les filtres se déclinent en filtres de couleur, comme rouge, bleu, vert et un filtre amincissant qui permet d'étirer la photo. Le mode filtre numérique vous permet d'appliquer ces filtres à vos photos.

Prise de vue avec filtres de couleur

- 1 Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀▶) pour sélectionner (mode filtre numérique).
 - L'écran de sélection du filtre apparaît.
- Pressez le bouton de confirmation. L'écran des options de filtre apparaît.



4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner un filtre de couleur.

Vous avez le choix entre huit filtres : noir et blanc, sépia, rouge, rose, violet, bleu, vert et jaune. Vous pouvez vérifier l'effet appliqué sur le moniteur ACL lors de la sélection de la couleur.



- 5 Pressez le bouton de confirmation.
- 6 Pressez le déclencheur à mi-course.

La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.

7 Pressez le déclencheur.

La photo est prise.

Prise de vue avec filtre amincissant ([1])

L'écran de sélection du niveau d'allongement apparaît lorsque vous sélectionnez le filtre allongeant en mode filtre numérique.

- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [♣] (mode filtre allongeant).
- 5 Réglez l'allongement à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
 - ≜ : Étire l'image horizontalement jusqu'à deux fois sa taille.
 - L'Etire l'image verticalement jusqu'à deux fois sa taille.
- 6 Pressez le bouton de confirmation.
- 7 Pressez le déclencheur à mi-course.

La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.

8 Pressez le déclencheur.

La photo est prise avec un effet d'allongement.



Mince


Total

OK OK

24



Le zoom numérique ne peut pas être utilisé lorsque le filtre amincissant est sélectionné.

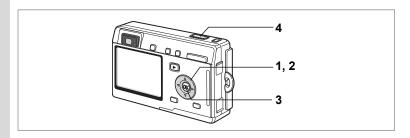

Utilisation des réglages des fonctions prédéfinies (Mode utilisateur)

En mode utilisateur, vous pouvez prendre des photographies à l'aide des fonctions et des réglages enregistrés à l'avance en mode utilisateur.

- Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner USER (mode utilisateur).




- 3 Pressez le bouton de confirmation.
- 4 Pressez le déclencheur à mi-course. La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.
- 5 Pressez le déclencheur.

La photo est prise.



Enregistrement des fonctions en mode utilisateur ™p.85

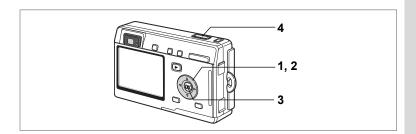

Prise de vue sous-marine (Mode maritime)

Le mode maritime vous permet d'utiliser l'étui étanche en option pour prendre des photos sous-marines et rendre le bleu unique de la mer.

Prise de vue sous-marine fixe (Mode maritime)

- 1 Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀►) pour sélectionner ఈ (mode maritime).




- 3 Pressez le bouton de confirmation.
- 4 Pressez le déclencheur à mi-course. La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.
- 5 Pressez le déclencheur.

La photo est prise.





- Les seuls modes flash disponibles sont flash forcé et flash coupé. Les fonctions flash automatique et réduction des yeux rouges ne sont pas disponibles.
- Seuls les modes cinématiques vue par vue et prise de vue en continu peuvent être sélectionnés. Les modes retardateur et commande à distance ne sont pas disponibles.
- Pour ce qui est de la mise au point, seuls les modes mise au point automatique et macro peuvent être sélectionnés.

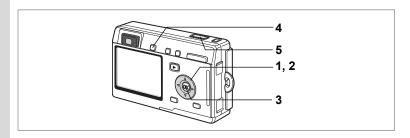

Prise de vue séquence vidéo sous-marine (Mode film maritime)

- Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner (mode maritime).
- **3** Pressez le bouton de confirmation. L'écran du mode maritime apparaît.




- Appuyez sur le bouton Saut rapide.
 L'appareil bascule en mode up (mode film maritime). Appuyez de nouveau sur le bouton Saut rapide pour repasser en mode up (mode maritime).
- Pressez le déclencheur.
 La séquence vidéo est enregistrée.





- · Les films maritimes sont dépourvus de son.
- En mode maritime, le bouton Saut rapide sert uniquement à basculer du mode maritime au mode film maritime. Dans tous les autres modes, le bouton Saut rapide permet uniquement d'activer la fonction affectée au bouton [Saut rapide] dans le menu [¼i Préférences]. (© p.122)

4

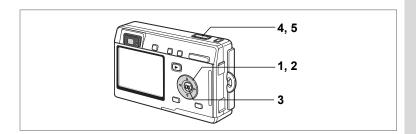

Prise d'images en 3D (Mode image 3D)

Vous pouvez effectuer des prises de vue 3D et les visualiser selon la méthode parallèle ou diagonale.

Le réglage par défaut est [Parallèle]. Si vous imprimez des photos 3D et que vous les regardez avec la visionneuse d'images 3D en option, l'image apparaîtra en trois dimensions.

Vous pouvez également prendre des photos 3D destinées à être visionnées selon la méthode diagonale. Reportez-vous à "Sélection du mode de visualisation" (p.56) pour des consignes sur la prise de photos selon la méthode diagonale.

- 1 Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture. L'écran du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶) pour sélectionner ஹ (mode image 3D).
- 3 Pressez le bouton de confirmation.

L'écran permettant de prendre la première photographie apparaît du côté gauche du moniteur ACL.


4 Prenez la première photographie.


Tenez l'appareil de façon à ce que le sujet se trouve au milieu de la moitié gauche de l'écran et pressez le déclencheur. L'image apparaît sur la moitié gauche du moniteur ACL. Le côté droit de l'écran permet de prendre la seconde photo.



- 5 Déplacez l'appareil sur la droite sans modifier votre position.
- 6 Prenez la deuxième photographie.

Veillez à ce que le sujet se trouve au milieu du côté droit de l'écran et pressez le déclencheur.

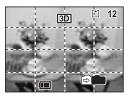

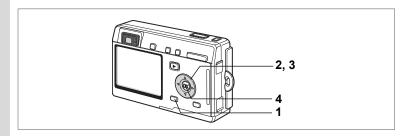

Sélection du mode de visualisation

1 Appuyez sur le bouton MENU.

Le menu [Param. capture] apparaît.

2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Mode 3D].

3 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour sélectionner [Mode paral.] ou [Mode diag.].

Pour visualiser les images à l'aide de la visionneuse d'images 3D, sélectionnez [Mode paral.].

Vous pouvez visualiser les photos de type [Parallèle] et [Diagonale] sans la visionneuse

Param. capture 🕒 🗓

Arrêt

Oui

1sec

OK) OK

Correction EV

Av rapide vidéo

Zoom numérique

Affich, immédiat

Mémoire

(MENU) Quitter

Mode 3D

4 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil retourne à l'écran du mode capture.



- Pour annuler le mode image 3D, passez à un autre mode de capture.
- L'effet 3D n'est pas atteint si le sujet bouge avant que la deuxième photographie ne soit prise. Lors de la prise de vue d'une personne, il est recommandé que votre modèle reste aussi immobile que possible et que vous preniez la deuxième photo le plus rapidement possible. Il est plus facile de prendre des photos à l'aide d'un pied ou d'une base appropriée.
- Pour référence, l'appareil doit être déplacé à environ 1/40 de la distance entre l'appareil et le sujet. Par exemple, si le sujet se trouve à 3 m, l'appareil doit être déplacé sur une distance de 3 m ÷ 40 = 7,5 cm. Toutefois, dans la mesure où la façon de voir les images 3D diffère selon les personnes, il ne faut pas s'inquiéter. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour savoir comment déplacer l'appareil.

Distance par rapport au sujet	0,1 m	0,3 m	0,5 m	1 m	3 m	5 m
Mouvements de l'appareil	0,5 cm	1cm	1,5 cm	2,5 cm	7,5 cm	13cm


Visualisation des images 3D grâce à la méthode parallèle ou diagonale

Nos yeux étant éloignés d'environ 6 ou 7 cm, il existe une légère déformation entre ce que l'on voit avec l'œil droit et ce que l'on voit avec l'œil gauche. Cette différence est utilisée par notre cerveau pour produire une image 3D. Ce principe s'applique à la prise de vue et à la visualisation des images 3D.

Les images 3D peuvent être visualisées grâce à la méthode parallèle où les lignes gauche et droite de vision sont virtuellement parallèles comme si vous regardiez une scène éloignée, ou grâce à la méthode diagonale où les lignes gauche et droite de vision se croisent, comme lorsque vous croisez les yeux. La visualisation des images 3D sans la visionneuse nécessite de l'entraînement.


Assemblage de la visionneuse d'images 3D

Assemblez la visionneuse d'images 3D (en option) comme indiqué ci-dessous.

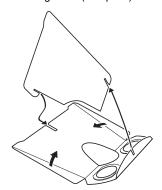

Visualisation des images 3D à l'aide de la visionneuse d'images 3D

Imprimez les images de facon à ce qu'elles soient d'une largeur d'environ 11 ou 12 cm et placez le diviseur de la visionneuse d'images 3D au milieu des deux.

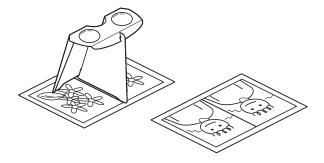




Comme la distance qui sépare l'œil gauche de l'œil droit diffère selon les personnes, certains pourraient avoir des difficultés à obtenir un effet tridimensionnel même en regardant des épreuves de taille identique. Cela pourrait être particulièrement difficile si les images sont soit très petites soit très grandes. Essayez des tailles différentes jusqu'à obtenir l'effet désiré.



- Ne regardez jamais le soleil directement à travers la visionneuse 3D.
- · Ne laissez jamais la visionneuse 3D exposée en plein soleil sous peine de provoguer un incendie.

Exemple d'image 3D (méthode diagonale)



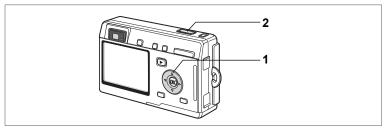

Utilisation du retardateur

En mode retardateur, le déclenchement intervient dix secondes ou deux secondes après la pression du déclencheur.

- 1 Pressez le bouton de navigation (▲) en mode capture pour afficher ৩ ou % sur le moniteur ACL.
- 2 Pressez le déclencheur.
 - Ue retardateur est activé et son témoin s'allume pendant environ sept secondes. La photo est prise environ trois secondes après le début du clignotement du témoin du retardateur.
 - Le retardateur est activé et la photo est prise environ deux secondes après le début du clignotement du témoin du retardateur.






La mise au point peut être faussée si vous déplacez l'appareil alors que le témoin du retardateur clignote.



- · Le décompte des secondes s'affiche lorsque vous allumez l'écran ACL.
- Pour annuler le retardateur, pressez le bouton MENU pendant le décompte des secondes.
- En mode image 3D, les première et deuxième photographies seront prises avec le retardateur enclenché.

Prise de vue de type autoportrait ™p.42

Dépannage « Sujet non mis au point » Pp.131

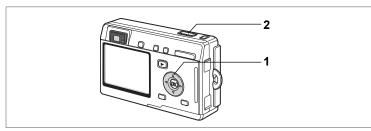

Commande à distance (en option)

Vous pouvez basculer du mode cinématique en mode commande à distance et prendre des photos à l'aide de cette dernière (en option).

1 Pressez le bouton de navigation (▲) en mode capture pour faire apparaître is ou i sur le moniteur ACL.

Le témoin du retardateur clignote lentement et l'appareil est prêt à photographier.



- 2 Pressez le déclencheur de la commande à distance.
 - §ss Le témoin du retardateur clignote rapidement et la photo est prise dans un délai de trois secondes environ.
 - La photo est prise immédiatement.




La mise au point peut être faussée si vous déplacez l'appareil alors que le témoin du retardateur clignote.



- Les boutons de l'appareil peuvent être utilisés de manière normale.
- Veillez à respecter une distance maximale de quatre mètres entre la commande à distance et l'avant de l'appareil.

Durée de vie de la pile de la commande à distance

La commande à distance peut émettre environ 30 000 signaux. S'il faut changer la pile, contactez le service après-vente PENTAX le plus proche. (Le changement de pile est facturé.)

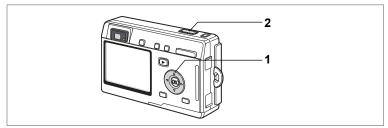

PPA ** O @ == 8 * * | 金 | 国 ** ISOFT / O USER ***

Prise de vue en continu (Mode de prise de vue en continu)

Vous avez la possibilité de basculer le mode cinématique sur prise de vue en continu. Les photos sont prises en continu tant que le déclencheur est pressé.

- 1 Pressez le bouton de navigation (▲) en mode capture pour faire apparaître □ sur le moniteur ACL.
- Pressez le déclencheur à mi-course. La mire du moniteur ACL devient verte dès que la mise au point est correcte.



3 Pressez le déclencheur.


Les photos sont prises en continu tant que le déclencheur est pressé. La prise de vue s'interrompt lorsque le déclencheur est relâché.



- Vous pouvez poursuivre la prise de vue jusqu'à ce que la carte mémoire SD soit pleine.
- L'intervalle varie en fonction des réglages [Pixels enregistrés] et [Niveau qualité].



- Le flash ne se décharge pas en mode de prise de vue en continu.
- La prise de vue en continu n'est pas disponible pour les modes film, aide panorama et image 3D.
- La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont verrouillées avec la première photographie

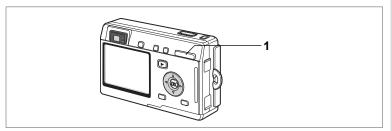

■PP帮■130 ~ \$ 6 /2 = 8 * 业 血 目 " (SOFT / 0 USER ***


Utilisation du zoom

En mode télé ou grand angle, vous pouvez utiliser le zoom pour modifier la taille du sujet avant de prendre des photos.

Pressez la commande du zoom en mode capture.

: agrandit la taille du sujet. : réduit la taille du sujet.

Lorsque la fonction zoom numérique est désactivée, vous pouvez agrandir le sujet jusqu'à trois fois à l'aide du zoom optique. Lorsque la fonction zoom numérique est activée, vous pouvez agrandir le sujet jusqu'à 12 fois.

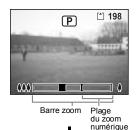



Lorsque le zoom numérique est activé


Sauvegarde de la position du zoom ™p.84



Vous ne pouvez pas utiliser le zoom optique en mode film.

Activation de la fonction du zoom numérique

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture. Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Zoom numérique].
- 3 Sélectionnez [Oui] à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 4 Pressez le bouton de confirmation. L'appareil est prêt à photographier.

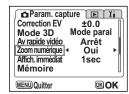




- · Lors de la mise hors tension du moniteur ACL, le zoom numérique s'éteint même s'il a été activé.
- Si le filtre numérique allongeant a été sélectionné, vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique.



Il est préconisé de composer l'image à l'aide du moniteur ACL lorsque vous utilisez la fonction zoom numérique.

Sauvegarde du réglage de la fonction du zoom numérique p.84

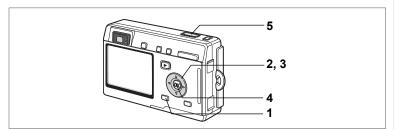



Prise de vue en avance rapide vidéo

Ce mode vous permet de réaliser des films à une fréquence de prise de vue retardée de manière à ce que l'action semble accélérée lors de la lecture de la séquence vidéo.

- 1 Pressez le bouton MENU en mode film ou film maritime.
 Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Intervallomètre séquences animées].
- 3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner [Arrêt (×1)], [×2], [×5], [×10], [×20], [×50] ou [×100].
- 4 Pressez le bouton de confirmation.
- 5 Pressez le déclencheur.

La prise de vue vidéo avec intervallomètre commence.





- Arrêt (×1) est le réglage normal pour les séquences vidéo (15 vues par seconde). Chaque fois que ×2 ou ×5 est sélectionné, le nombre de vues par seconde est réduit de 1/2 ou 1/5.
- Les séquences vidéo étant normalement lues à une vitesse de 15 vues par seconde, les films enregistrés en ×2 sont lus deux fois plus rapidement et les films enregistrés en ×5 cinq fois plus rapidement que la vitesse normale.
- Le son ne peut pas être enregistré.

Prise de vue séquences vidéo Prise de vue séquences vidéo

Prise de vue vidéo sous-marine Prise de vue vidéo sous-marine

Réglage des fonctions de la prise de vue

Changement de mode

Le mode capture permet de prendre des photos et le mode lecture sert à lire ou supprimer des images.

Passage du mode capture au mode lecture

- Pour passer du mode capture au mode lecture, pressez le bouton de lecture .
- Pour passer du mode lecture au mode capture, pressez le bouton de lecture
 ou pressez le déclencheur à mi-course.

4 Sélection du mode capture

Le bouton Saut rapide sert à activer le mode vert. Les autres modes de capture sont respectivement sélectionnés depuis l'écran du mode capture.

Modes capture

	Mode vert		Ce mode vous permet de prendre des photos facilement et rapidement.	p.40
P	Mode programme		Mode de prise de vue standard.	p.41
P	Мо	de nocturne	Vous permet de prendre des sujets faiblement éclairés comme les scènes de nuit.	p.43
,20	Мо	de film	Vous permet d'enregistrer des séquences vidéo avec son.	p.44
)= (Mode aide panorama		Vous permet de prendre plusieurs photos assemblées ultérieurement à l'aide du logiciel fourni avec l'appareil pour former des vues panoramiques.	p.46
3D	Мо	de image 3D	Vous permet de prendre des images 3D.	p.55
*	_	Mode paysage	Permet de photographier les couleurs naturelles des paysages.	
*	Mode	Mode fleur	Permet de prendre des photos de fleurs aux couleurs vivantes.	
0	e programme	Mode portrait	Permet de réaliser des portraits avec un effet d'espace, mettant la personne en valeur.	p.42
9 0	ram	Mode auto-portrait	Vous permet de vous prendre en photo seul ou avec un groupe.	
= 8	me	Mode surf et neige	Permet de prendre des photos avec des arrière-plans éblouissants (plages ou montagnes enneigées).	
*		Mode couleurs automnales	Permet de prendre des photos d'arbres aux couleurs de l'automne.	
**	Mode	Mode coucher de soleil	Permet de rendre la magnificence des levers ou des couchers de soleil.	
血	progr	Mode musée	Vous permet de photographier des œuvres d'art dans des musées ou galeries.	p.42
	programme	Mode texte	Permet de prendre des photos nettes de textes ou pièces manuscrites.	
41		Mode gastronomie	Permet de prendre des photos de plats préparés des plus appétissantes.	

SOFT	Mode mise au point douce	Vous permet de prendre des photos avec un effet adouci.	
2	Mode Dessin à main levée	Vous permet de prendre des photos de type filigrane avec des contours bien nets.	p.49
0	Mode filtre numérique	Vous permet de prendre des photos avec un filtre de couleur ou un filtre amincissant.	p.50
USER	Mode UTILISATEUR	Vous permet d'activer les réglages des fonctions prédéfinies dès la mise sous tension de l'appareil.	p.52
46	Mode maritime	Vous permet de prendre des photos sous-marines et de capturer le bleu unique de la mer à l'aide de l'étui étanche.	p.53

Sélection du mode vert

1 Pressez le bouton Saut rapide.

Vous pouvez passer directement au mode vert depuis le mode capture, le mode lecture ou les écrans de menu.





Vous ne pourrez pas activer le mode vert à l'aide du bouton Saut rapide si vous avez affecté une autre fonction à ce dernier. (Exp.122)

Sélection d'un mode capture distinct du mode vert

- 1 Pressez le bouton de navigation (▼) en mode capture.
 - L'écran du mode capture apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲▼◀►) pour sélectionner l'icône du mode que vous voulez régler. L'icône est entourée d'un cadre vert.



- 3 Pressez le bouton de confirmation.
 - L'appareil est prêt à prendre des photos selon le mode sélectionné.


Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode capture

Lorsque vous prenez des photos, vous pouvez afficher le paramétrage de prise de vue défini sur le moniteur ACL. Le bouton d'affichage permet de modifier le mode d'affichage.

Affichage activé

Le paramétrage de la prise de vue s'affiche lorsque l'appareil est mis sous tension.


- 1 Mode flash
 - Mode flash Mode mise au point
- 5 Mire
- 7 Nombre d'images enregistrables restantes
- 9 Témoin de batterie
- 11 Vitesse d'obturation
- 2 Mode de prises de vue
- 4 Mode capture
- 6 Carte/mémoire intégrée
- 8 Date et heure
- 10 Ouverture

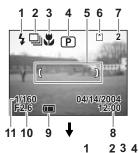

Affichage histogramme

Affichage de la répartition de la luminosité sur l'image. L'axe horizontal correspond à la luminosité (le point le plus sombre étant à l'extrémité gauche et le plus clair à l'extrémité droite) et l'axe vertical au nombre de pixels.

- 1 Histogramme
- 3 Niveau qualité
- 5 Mesure AE
- 2 Pixels enregistrés
- 4 Balance blancs
- 6 Sensibilité

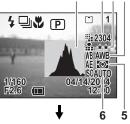

Affichage désactivé

Aucune donnée du paramétrage de la prise de vue n'est affichée.

- En mode autofocus, la mire apparaît.
- Si vous modifiez un des modes tel que le mode flash, il s'affiche pendant quelques secondes.


Moniteur ACL désactivé


Le moniteur ACL s'éteint.



- L'histogramme ne peut pas être affiché en mode

Enregistrement du mode d'affichage ™p.84

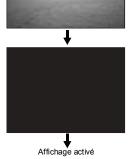

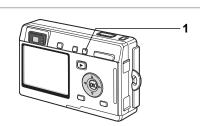

Sélection du mode de mise au point

Mode de mise au point

(Aucune icône)	Mode autofocus	L'appareil effectue la mise au point sur l'objet à l'intérieur de la mire AF lorsque le déclencheur est pressé à mi-course. Utilisez ce mode lorsque la distance par rapport au sujet est supérieure à 40 cm.
8	Mode macro	Ce mode est utilisé lorsque la distance au sujet est de 18 à 50 cm environ. L'appareil effectue la mise au point sur l'objet à l'intérieur de la mire AF lorsque le déclencheur est pressé à mi-course.
s z	Mode super macro	Ce mode est utilisé lorsque la distance au sujet est de 6 à 20 cm environ. L'appareil effectue la mise au point sur l'objet à l'intérieur de la mire AF lorsque le déclencheur est pressé à mi-course.
A	Mode infini-paysage	Ce mode est utilisé pour prendre des photos de sujets éloignés.
MF	Mode de mise au point manuelle	Réglez manuellement la mise au point à l'aide du bouton de navigation.
ψĐ	Mode zone de mise au point	La position de la mire autofocus (AF) est modifiée.

Sauvegarde du mode de mise au point P.84

1 Pressez le bouton ♥▲MF en mode capture.

Le mode de mise au point change à chaque pression sur le bouton et l'icône correspondante apparaît sur le moniteur ACL.

L'appareil est prêt à prendre des photos selon le mode de mise au point sélectionné.



- Le mode par défaut est le mode de mise au point automatique.
- En mode super macro, le zoom reste en position médiane et seul le zoom numérique peut être utilisé.
- Seuls les modes mise au point automatique, infini-paysage et mise au point manuelle peuvent être sélectionnés en mode film (EFP.44).
- Le flash ne se déclenche pas en mode super macro.



Si vous prenez une photo en regardant dans le viseur avec le mode de mise au point réglé en macro ou super macro, la distance de prise de vue de l'image obtenue différera de celle vue dans le viseur. Veillez à vérifier l'image sur le moniteur ACI

Mise au point manuelle

Lorsque le mode est réglé sur MF (mise au point manuelle), la partie centrale de l'image est agrandie en plein écran sur le moniteur ACL pour le réglage de la mise au point. Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour régler la mise au point tout en surveillant l'indicateur sur le moniteur ACL



Pour une mise au point distante



Pour une mise au point plus rapprochée



Indicateur

Une fois la mise au point définie, pressez n'importe quel bouton à l'exception du bouton de navigation (▲ ▼) ou relâchez le bouton de navigation (▲ ▼). L'écran revient en affichage normal environ deux secondes après.



Maintenez le bouton de navigation (▲ ▼) enfoncé pour effectuer une mise au point rapide.

Changement du centrage de la mise au point

En mode mise au point automatique, vous pouvez changer le centrage de la mise au point en déplaçant la mire.

En mode (Zone de mise au point), pressez le bouton 1 de navigation (▲ ▼ ◀ ▶).


Déplacement de la mire [] (zone de mise au point).

2 Pressez le déclencheur à mi-course.

La mire s'immobilise à sa nouvelle position.

Pour remettre la mire à son emplacement initial, pressez à nouveau le bouton 🖫 🛦 MF

Dépannage « Sujet non mis au point » p.131

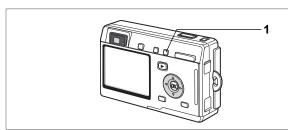

Sélection du mode flash

Modes de flash

(Aucune icône)	Auto	Le flash se décharge automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.		
•	Flash coupé	Le flash ne se déclenche pas, quelle que soit la luminosité. Utilisez ce mode pour prendre des photos en semi-obscurité, dans des musées, etc., où l'usage du flash est interdit.		
4	Flash forcé	Le flash se décharge quelle que soit la luminosité.		
® _A	Auto + réduction des yeux rouges	Ce mode réduit le phénomène des yeux rouges provoqué par l'éclair du flash reflété par les yeux du sujet. Le flash se décharge automatiquement.		
® 4	Flash forcé + réduction des yeux rouges	Ce mode réduit le phénomène des yeux rouges provoqué par l'édair du flash reflété par les yeux du sujet. Le flash se décharge quelles que soient les conditions d'éclairage.		



- Le flash est coupé lorsque le mode capture est réglé sur # (mode film), *
 (mode film maritime), mode prise de vue en continu ou mode infini-paysage.
- Le flash se décharge trois fois au total, à raison de deux pré-éclairs et d'un éclair de prise de vue. (En mode réduction des yeux rouges, l'intervalle entre les pré-éclairs et l'éclair est plus long.)

1 Pressez le bouton 4 en mode capture.

L'appui sur le bouton permet de modifier le mode de flash dont l'icône apparaît sur le moniteur ACL.


L'appareil est prêt à prendre des photos selon le mode de flash sélectionné.

État du témoin de mise au point et du témoin de flash r p.27

Sauvegarde du mode flash Pp.84



L'utilisation du flash en mode macro peut conduire à une surexposition de l'image.

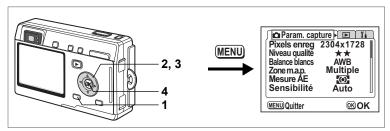

Sélection des pixels enregistrés

Vous pouvez choisir le nombre de pixels enregistrés parmi [2304×1728], [1600×1200], [1024×768] et [640×480].

Plus il y a de pixels, plus la photo est grande et la taille du fichier importante. Le volume des données est également fonction du niveau de qualité réglé (☞p.73).

Nombre de pixels enregistrés

2304×1728	Convient à l'impression sur papier A4.
1600×1200	Convient à l'impression sur papier A5.
1024×768	Convient à l'impression sur des cartes postales.
640×480	Adapté pour l'envoi de messages électroniques ou pour créer des sites Web.

Appuyez sur le bouton MENU en mode capture. Le menu [☐ Param. capture] apparaît.

Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Pixels enregistrés].

- 3 Modifiez la taille à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 4 Pressez le bouton de confirmation.
 L'appareil est prêt à photographier.






2

- En mode film, le nombre de pixels enregistrés est de 320×240 et ne peut pas être modifié.
- La sélection d'une taille élevée donne une image claire à l'impression.
- Le réglage des pixels enregistrés est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

Taille et qualité d'image ™p.22

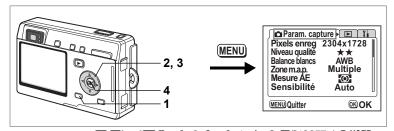

Sélection du niveau de qualité

Vous pouvez choisir le taux de compression de l'image.

Plus le nombre d'étoiles est important, plus la qualité est bonne et le volume important. Le réglage des pixels enregistrés modifie également le volume de l'image (™p.72).

Niveaux de qualité

***	Excellent	Taux de compression le plus faible. Adapté à l'impression de photographies.
**	Très bon	Taux de compression standard. Adapté à la visualisation de l'image sur un écran d'ordinateur.
*	Bon	Taux de compression le plus élevé. Adapté pour l'envoi de messages électroniques ou pour créer des sites Web.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture. Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Niveau qualité].
- 3 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour modifier le niveau de qualité.
- 4 Pressez le bouton de confirmation.


L'appareil est prêt à photographier.





Le réglage du niveau de qualité est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

Taille et qualité d'image ™p.22

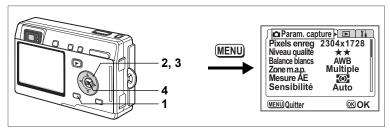

Réglage de la balance des blancs

Il est possible d'obtenir un bon rendu des couleurs en sélectionnant la balance des blancs la mieux adaptée aux conditions d'éclairage au moment de la prise de vue.

Balance blancs

AWB Auto		L'appareil règle la balance des blancs automatiquement.	
*	Lumière du jour	Ce mode est à utiliser lorsque vous prenez des photos au soleil en extérieur.	
Ombre Ce mode permet de prendre des photos de sujets à l'ombre en ex		Ce mode permet de prendre des photos de sujets à l'ombre en extérieur.	
杂	Tungstène	Ce mode est conçu pour des sujets éclairés à la lumière électrique ou par une autre source de lumière tungstène.	
鴬	Lumière fluorescente	Ce mode est réservé à la photographie en lumière fluorescente.	
D.	Manuel	Ce mode permet de régler la balance des blancs manuellement.	

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.
 - Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Balance blancs].
- 3 Pressez le bouton de navigation (►). L'écran de balance des blancs apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour modifier le réglage.
- 5 Appuyez deux fois sur le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à photographier.




Sauvegarde de la balance des blancs p.84


Réglage manuel

Munissez-vous d'une feuille de papier blanc.

- 1 Sélectionnez [♣] (manuel) sur l'écran de la balance des blancs.
- 2 Pointez l'appareil vers la feuille de papier blanc et faites en sorte que celle-ci occupe tout l'écran.
- 3 Pressez le bouton AFFICHAGE. La balance des blancs est réglée automatiquement. [Terminé] s'affiche sur le moniteur ACL et l'appareil retourne à l'écran des menus.
- 4 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à photographier.

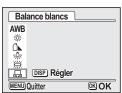

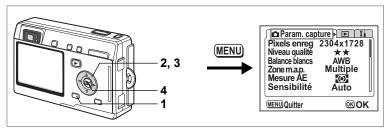

P P ■ 1 3 2 1 3 2 1 4 4 6 / 2 = 8 * 上 血 目 1 1 S O F T ≥ 0 USER ***


Modification de la zone de mise au point

Vous pouvez modifier la zone de mise au point automatique (zone de mise au point).

Zone m.a.p.

Multiple	Plage normale
Point	La plage AF se réduit


- Appuyez sur le bouton MENU en mode capture. Le menu [☐ Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Zone m.a.p.].
- Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 4 Pressez le bouton de confirmation.
 L'appareil est prêt à photographier.

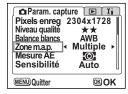



La mire AF n'apparaît pas sur le viseur. Vérifiez toujours la zone de mise au point sur le moniteur ACL.

Sauvegarde du réglage de la zone de mise au point ™p.84

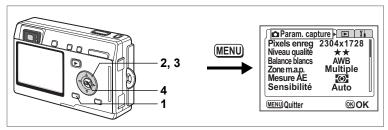

Réglage de la plage de mesure pour déterminer l'exposition


Vous pouvez choisir quelle partie de l'écran vous souhaitez utiliser pour mesurer la luminosité et déterminer l'exposition.

Modes de mesure AE

Multizone		L'exposition est le résultat d'une analyse de toute l'image.	
(0)	Centrale pondérée	Cette mesure privilégie le centre de l'image pour déterminer l'exposition.	
		L'exposition est définie uniquement par la petite zone au centre de l'image.	

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.
 - Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Mesure AE].
- 3 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour modifier le mode de mesure AE.
- 4 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à photographier.

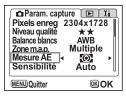




Lorsque
■ est sélectionné, le point de mesure AE se déplace en fonction du mouvement de la zone de mise au point. (

□ p.70)

Sauvegarde du mode de mesure AE P.84

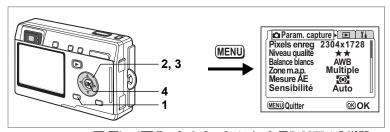

Réglage de la sensibilité

Vous pouvez sélectionner la sensibilité pour régler la luminosité de l'environnement.


4 Sensibilité

Auto	L'appareil règle automatiquement la sensibilité.
50	Plus la sensibilité est faible, plus l'image est nette et le bruit moindre.
100	La vitesse d'obturation diminuera en cas de faible luminosité. • Plus la sensibilité est élevée, plus la vitesse d'obturation augmente en
200	cas de faible luminosité afin de réduire les vibrations de l'appareil, mais l'image peut être affectée par le bruit.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.
 - Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Sensibilité].
- 3 Modifiez la sensibilité à l'aide du bouton de navigation (◄►).
- 4 Pressez le bouton de confirmation.
 L'appareil est prêt à photographier.



Sauvegarde de la sensibilité Pp.84

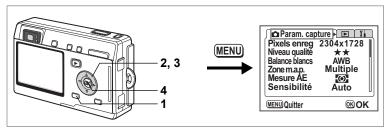

P P ■ 1 3 2 1 3 2 1 4 4 6 / 2 = 8 * 上 血 目 1 1 S O F T ≥ 0 USER ***


Réglage de la durée de l'affichage immédiat

L'appareil offre le choix entre les durées d'affichage immédiat suivantes : 0,5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s et Arrêt (aucun affichage).

- Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


 Le menu [Param. capture] apparaît.
- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Affich. immédiat].
- 3 Modifiez la durée de l'affichage à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 4 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à photographier.

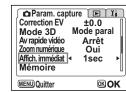



Le réglage de l'affichage immédiat est sauvegardé lors de la mise hors tension de l'appareil.

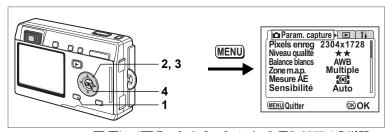

Réglage de la netteté de l'image

Il est possible de choisir entre une image nette et une image aux contours flous.

- Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


 Le menu [Param. capture] apparaît.
 - 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Netteté].
 - 3 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◄►) pour passer de [Normal] à [+] ou [-].
 - 4 Pressez le bouton de confirmation.
 L'appareil est prêt à photographier.

Netteté Saturation

Param. capture 🕒 🗓



Le réglage de la netteté est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

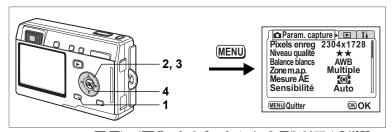


P ▶ ISOFT 4 0 USER **

Réglage de la saturation des couleurs

Vous pouvez régler la saturation.


- Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.

 Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Saturation].
- 3 Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◄►) pour passer de [Normale] à [+] ou [-].
- 4 Pressez le bouton de confirmation. L'appareil est prêt à photographier.

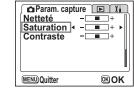



Le réglage de saturation est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

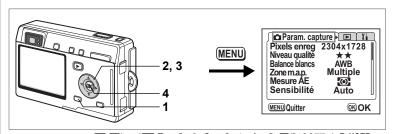


P P ■ 130 14 43 40 1/20 = 8 * 🕸 = 8 1 1 1 SOFT 🛂 0 USER 🐝


Réglage du contraste de l'image

Vous pouvez régler le contraste.

- Appuyez sur le bouton MENU en mode capture.


 Le menu [Param. capture] apparaît.
 - 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Contraste].
 - Modifiez le réglage à l'aide du bouton de navigation (◀▶) pour passer de [Normale] à [+] ou [-].
 - 4 Pressez le bouton de confirmation.

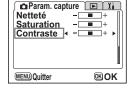

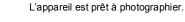



Le réglage du contraste est sauvegardé à la mise hors tension de l'appareil.

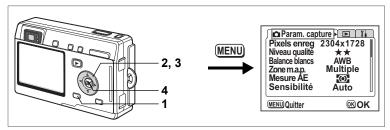

Réglage de l'exposition (correction d'exposition)

Vous avez la possibilité de régler la luminosité globale de la photo. Vous pouvez ainsi prendre des photos intentionnellement surexposées ou sousexposées.

- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture. Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼)
- pour sélectionner [Correction EV]. 3 Modifiez le réglage EV à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

Pour augmenter la luminosité, utilisez une valeur

positive (+). Pour la diminuer, utilisez une valeur négative (-).



🗖 Param. capture 🔃 🗓 🔏

Vous pouvez sélectionner le réglage d'exposition de -2,0 IL à +2,0 IL par pas de 1/3 IL.

Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à photographier.



La correction d'exposition est enregistrée sur le bouton de navigation (◀▶) via les réglages personnalisés par défaut du mode capture, ce qui vous permet de modifier le paramètre d'exposition sans passer par le menu (\$\infty\$p.121).



La méthode de mesure AE est soit centrale pondérée, soit par point lors du réalage d'exposition.

Sauvegarde de la valeur de la correction d'exposition p.84

Sauvegarde des éléments du menu (Mémoire)

Il est possible de sauvegarder les réglages pour les conserver après la mise hors tension de l'appareil. La sélection de \mathbb{F} (Oui) permet de sauvegarder les réglages tels qu'ils étaient juste avant que l'appareil ne soit éteint. Les paramètres retournent aux valeurs par défaut si \square (Arrêt) est sélectionné.

Réglage

Paramètre	Description	par défaut
Flash	Le réglage du mode flash sur le bouton 🕏 est sauvegardé.	₽
Modes de prises de vue	Le réglage du mode de prises de vue (்□ i) sélectionné à l'aide du bouton de navigation (▲) est sauvegardé.	
Mode mise au point	Le réglage du mode de mise au point sur le bouton ₡₼м est sauvegardé.	
Position zoom	Le réglage de position du zoom optique défini à l'aide de la commande de zoom est sauvegardé.	
MF	Le réglage de mise au point manuelle est sauvegardé.	
Balance blancs	Le réglage [Balance blancs] du menu [Param. capture] est sauvegardé.	
Mesure AE	Le réglage [Mesure AE] du menu [
Sensibilité	Le réglage [Sensibilité] du menu [Param. capture] est sauvegardé.	
Correction EV	Le réglage [Correction EV] dumenu [Param. capture] est sauvegardé.	
Zoom numérique	Le réglage [Zoom numérique] du menu [Param. capture] est sauvegardé.	₽
Affichage	Le mode d'affichage du moniteur ACL est sauvegardé.	
Fichier n°	Le numéro du fichier est sauvegardé. La numérotation se poursuit consécutivement en cas d'utilisation d'une nouvelle carte mémoire SD.	№



- Les éléments du menu non inclus dans [Mémoire] sont sauvegardés dans les réglages sélectionnés sur les menus pour chaque fonction à la mise hors tension de l'appareil.
- [Mémoire] peut être défini séparément en mode utilisateur et dans les autres modes capture.


- 1 Appuyez sur le bouton MENU en mode capture. Le menu [Param. capture] apparaît.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Mémoire].
- 3 Pressez le bouton de navigation (►). Le menu [Mémoire] apparaît.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner un élément.
- 5 Activez

 (Oui) ou désactivez

 (Arrêt) la fonction à l'aide du bouton de navigation (

).
- 6 Appuyez deux fois sur le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à photographier.

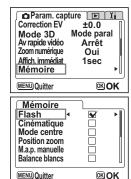


Enregistrement des fonctions en mode User

Les fonctions définies avec le mode capture réglé sur **USER** seront enregistrées en mode utilisateur.

Fonctions enregistrées en mode utilisateur

Mode du flash Mode de prises de vue	Auto Normale Autofocus	p.71 p.61 – 62
Mode de prises de vue		
	Autofocus	. 00
Mode de mise au point		p.69
Position de la mise au point manuelle	Infini	p.70
Pixels enregistrés	2304×1728	p.72
Qualité	**	p.73
Balance des blancs	AWB (auto)	p.74
Zone de m.a.p.	Multiple	p.76
Mesure AE	(multizone)	p.77
Sensibilité	Auto	p.78
Zoom numérique	Oui	p.63
Affichage immédiat	1 sec	p.79
Mémoire	Tous Oui	p.84
Netteté	Normale	p.80
Saturation	Normale	p.81
Contraste	Normale	p.82
Correction d'exposition	±0.0	p.83
Fonction personnalisée	Correction d'exposition	p.121

Vous pouvez enregistrer du son. Le temps d'enregistrement est indiqué sur le moniteur ACL en fonction de l'espace disponible sur la carte mémoire SD.

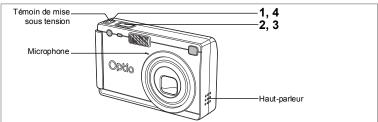

1 Pressez l'interrupteur général pendant plus de deux secondes ou appuvez en même temps sur l'interrupteur général et sur le bouton d'affichage.

> Le témoin de mise sous tension s'allume en rouge. Le temps d'enregistrement est indiqué sur le moniteur ACI

- 1 Temps d'enregistrement restant
- 2 Temps d'enregistrement
- 2 Pressez le déclencheur.

L'enregistrement démarre. Les témoins du retardateur et d'état du flash s'allument pendant l'enregistrement.

2

O

00:00:30

00:57:30

(SHUTTER) Démarrer

Lorsque l'on appuie sur le déclencheur pendant plus d'une seconde, l'enregistrement se poursuit aussi longtemps que le bouton est maintenu enfoncé et s'arrête dès que le bouton est relâché.

3 Pressez le déclencheur.


L'enregistrement s'arrête. Le temps d'enregistrement restant apparaît.

4 Pour guitter le mode dictaphone, mettez l'appareil hors tension.



- Lorsque vous pressez l'interrupteur général, l'objectif sort puis se rétracte immédiatement et l'appareil passe en mode dictaphone.
- · Le son est enregistré en fichiers mono WAVE.
- Le microphone se trouve à l'avant de l'appareil. Placez l'appareil de manière à obtenir la meilleure qualité sonore.
- Un index peut être ajouté par pression du bouton MENU lors de l'enregistrement.

Vous pouvez lire l'enregistrement que vous venez de faire en mode dictaphone.

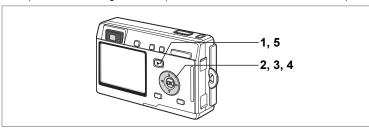

- 1 Appuyez sur le bouton de lecture ▶ en mode dictaphone.
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour sélectionner l'enregistrement à lire.
- 3 Pressez le bouton de navigation (▲).



Durée totale d'enregistrement

 En mode lecture, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Bouton de navigation (▲)

S'il n'y a pas d'index enregistrés : Bouton de navigation (◀)

Bouton de navigation (►)
Si des index sont enregistrés:
Bouton de navigation (◄)
Bouton de navigation (►)
Commande du zoom/(□(へ, (♣))
Commande du zoom/(□(へ, (♣))

Marque une pause dans la lecture Pressez à nouveau pour reprendre la lecture

Revient en arrière de cinq secondes Avance de cinq secondes

Lit à partir de l'index précédent Lit à partir de l'index suivant Augmente le volume Réduit le volume


- 4 Pressez le bouton de navigation (▼).
 La lecture s'arrête.
- 5 Pressez le bouton de lecture .

 L'appareil bascule en mode dictaphone.



Si l'appareil est passé en mode lecture à partir du mode capture, il bascule en mode capture à l'étape 5. Pour poursuivre l'enregistrement, éteignez l'appareil puis remettez-le sous tension en mode dictaphone. (©D.31)

Vous pouvez ajouter un message vocal à une image capturée.

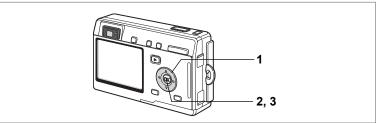

1 Accédez au mode lecture et choisissez l'image à laquelle vous souhaitez ajouter un message vocal à l'aide du bouton de navigation (◀▶).

L'écran de message vocal apparaît sur le moniteur ACL pendant l'affichage de la photographie.



Pressez le bouton de confirmation.

L'enregistrement commence et peut durer 30 secondes au maximum.

3 Pressez le bouton de confirmation.

L'enregistrement s'arrête.



2

- 🖾 apparaît à l'écran lorsqu'un message vocal est ajouté.
- Un mémo vocal ne peut pas être ajouté à une image qui dispose déjà d'un message vocal. Supprimez l'ancien message pour en enregistrer un nouveau. (№ p.96)




Un message vocal ne peut pas être ajouté à des images protégées (O-n).

Réglage de la fonction d'enregistrement de mémo vocal sur [Arrêt]

- 1 Sélectionnez [Enreg. mémo vocal] dans le menu [►Lecture].
- 2 Sélectionnez [Arrêt] à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 3 Pressez le bouton de confirmation.
 - disparaît du guide d'utilisation du bouton de navigation et il devient impossible d'ajouter un message vocal.

Lecture des images

Vous pouvez lire les images enregistrées sur la carte mémoire SD (si celle-ci est dans l'appareil) ou dans la mémoire intégrée en l'absence de carte.

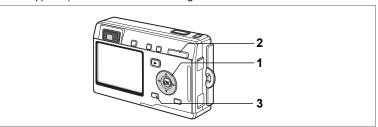

Lecture des images fixes

Pressez le bouton de lecture .

Reportez-vous à "Lecture d'une image" (p.28) ou "Lecture de l'image précédente ou suivante" (p.28) pour des consignes sur la lecture des images.


Lecture zoom

Vous pouvez afficher des images grossies jusqu'à quatre fois. Un guide de fonctionnement apparaît sur le moniteur ACL pendant le grossissement. (Le grossissement varie en fonction de la taille de l'image.)

- 1 Accédez au mode lecture puis choisissez l'image que vous souhaitez grossir à l'aide du bouton de navigation (◄►).
- Pressez ∮/Q sur la commande du zoom/⊠/Q.

L'image est grossie (de 1× à 4×). Maintenez votre pression sur le bouton pour faire varier le grossissement en continu.

 Lorsque l'image grossie est affichée à l'écran, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

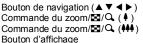

Déplace la position de grossissement Augmente la taille de l'image Réduit la taille de l'image Active et désactive les repères



3 Appuyez sur le bouton MENU.

La lecture zoom s'arrête.



Il n'est pas possible de grossir les séguences vidéo.


Réglage de la fonction zoom rapide

Vous avez la possibilité d'afficher les images avec un grossissement maximum en appuyant simplement une fois sur la commande du zoom/⊠/Q pendant la lecture zoom.

- 1 Sélectionnez [Zoom rapide] dans le menu [▶ Lecture].
- 2 Sélectionnez [Oui] ou [Arrêt] à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
 - Oui : Une simple pression sur le bouton Q de la commande du zoom/⊠/Q permet d'afficher l'image avec un grossissement maximum
 - Arrêt : Le bouton Q de la commande du zoom/⊠/Q permet de grossir progressivement l'image
- 3 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

100-0010

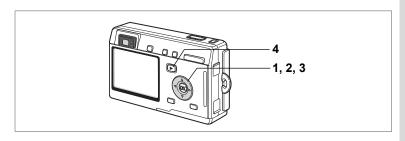

Lecture de séquences vidéo

Vous avez la possibilité de lire des séguences vidéo et d'écouter simultanément l'enregistrement effectué en mode dictaphone. Un quide de fonctionnement apparaît sur le moniteur ACL en cours de lecture. Les différentes opérations possibles sont la lecture, la lecture vue par vue (avant/arrière), la pause et le réglage du volume.

- 1 Accédez au mode lecture puis choisissez la séguence vidéo que vous souhaitez lire à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- Pressez le bouton de navigation (.).

La lecture démarre.

 En mode lecture, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Bouton de navigation (◀) Bouton de navigation (▶) Bouton de navigation (A) Bouton d'affichage

Commande du zoom 444/4

Lecture arrière Lecture avant Pause Modifie le mode d'affichage (™p.92)

Rèale le volume



 Lorsque l'appareil est sur pause, il est possible d'effectuer les opérations suivantes.

Bouton de navigation (◀) Vue précédente Bouton de navigation (►) Vue suivante

Bouton de navigation (▲) Désactive la fonction pause

Bouton d'affichage Modifie le mode d'affichage (™p.92)

3 Pressez le bouton de navigation (▼).

La lecture s'arrête et l'écran revient à la vue initiale.

4 Pressez le bouton de lecture .

L'appareil repasse en mode capture.

Affichage du paramétrage de la prise de vue en mode lecture

Le mode lecture permet d'afficher le paramétrage de prise de vue sur le moniteur ACL. Le bouton d'affichage permet de modifier le mode d'affichage.

Affichage activé

Le paramétrage de la prise de vue apparaît.

- 1 Icône de protection
- 2 Icône de mémo vocal
- 3 Nom du dossier
- 4 Nom du fichier
- 5 Icône carte/mémoire intégrée
- 6 Guide de fonctionnement du bouton de navigation
- 7 Date et heure de prise de vue
- 8 Témoin de la batterie




Affichage histogramme

Affichage de la répartition de la luminosité sur l'image. L'axe horizontal correspond à la luminosité (le point le plus sombre étant à l'extrémité gauche et le plus clair à l'extrémité droite) et l'axe vertical au nombre de pixels.

- 1 Histogramme
 - ne **2** F
- 3 Niveau qualité5 Mesure AE
- 7 Ouverture
- 2 Pixels enregistrés
- 4 Balance blancs
- 6 Sensibilité
- 8 Vitesse d'obturation

Affichage désactivé

Aucune donnée du paramétrage de la prise de vue n'est affichée.

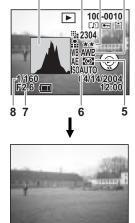

Affichage activé

Enregistrement du mode d'affichage ™p.84

Affichage neuf images

Il est possible d'afficher neuf images à la fois.

- 1 Accédez au mode lecture puis choisissez une image à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 2 Pressez ∰/⊠ sur la commande du zoom/⊠/Q.

L'appareil affiche neuf images, l'image sélectionnée se trouvant au centre.

Utilisez le bouton de navigation (▲▼ ◀ ▶) pour sélectionner une image. Si le nombre d'images enregistrées est supérieur à neuf, une pression sur le bouton de navigation (◀) permettra d'afficher les neuf images précédentes, l'image




Image sélectionnée

sélectionnée étant à gauche. À l'inverse, une pression sur le bouton de navigation (▶) permettra d'afficher les neuf images suivantes, l'image sélectionnée se trouvant à droite.

3 Pressez ∰/⊠ sur la commande du zoom/⊠/Q.
L'image sélectionnée revient en plein écran.




Appuyez sur le bouton MENU, le bouton m ou la commande du zoom/⊠/Q pour afficher l'image sélectionnée en plein écran.

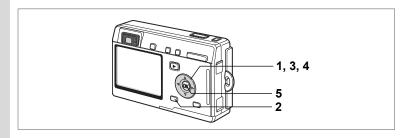

Diaporama

Vous avez la possibilité de lire en continu toutes les images de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée.

- 1 Accédez au mode lecture et choisissez l'image à partir de laquelle vous souhaitez lancer le diaporama à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 2 Appuyez sur le bouton MENU. Le menu [Lecture] apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▼)

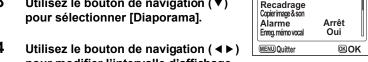

4 pour modifier l'intervalle d'affichage.

> Choisissez parmi les valeurs suivantes : [3 s], [5 s], [10 s], [15 s], [20 s], [25 s], [30 s].

Lecture

3sec

Diaporama **◄**

Redéfinir

5 Pressez le bouton de confirmation.


> [Démarrer diaporama] apparaît sur le moniteur ACL et la lecture commence selon l'intervalle défini.

> Pour arrêter le diaporama, appuyez sur n'importe quel bouton, comme le bouton de confirmation ou le bouton MENU. [Arrêter diaporama] apparaît alors sur le moniteur ACI



- Pressez n'importe quel bouton pour relancer le diaporama.
- · Les séquences vidéo et les images associées à un message vocal seront lues jusqu'à la fin avant que l'image suivante ne soit lue, indépendamment de l'intervalle de lecture défini.
- · Les enregistrements effectués en mode dictaphone ne sont pas lus.

Suppression d'images, de séquences vidéo et de sons

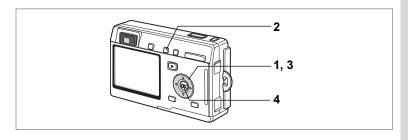

Suppression d'une seule image ou d'un seul message vocal

Vous pouvez supprimer des images ou des sons isolés.



- Une fois supprimées, les images sont définitivement perdues.
- Il est impossible de supprimer les images protégées. (©p.98)
- 1 Accédez au mode lecture puis choisissez l'image ou les sons à supprimer à l'aide du bouton de navigation (◄►).
- 2 Appuyez sur le bouton fi. L'écran Supprimer (une) apparaît.
- 3 Sélectionnez [Supprimer] à l'aide du bouton de navigation (▲).
- 4 Pressez le bouton de confirmation.

L'image ou le son est supprimé.





- Il est également possible de supprimer des images en affichage immédiat (p.79).
- Il est impossible d'effacer les images protégées (icône o→).
- Si [Effacement rap] a la valeur Oui dans le menu [♣ Lecture], l'étape 3 peut être omise. (☞ p.96)

Suppression d'un message vocal uniquement

Si une image est associée à un message vocal, vous pouvez supprimer le message vocal tout en conservant l'image.

- 1 Accédez au mode lecture puis choisissez l'image associée au message vocal à supprimer à l'aide du bouton de navigation (◄▶).
- 2 Appuyez sur le bouton 🛍 . L'écran Supprimer (une) apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Supprimer son].
- 4 Pressez le bouton de confirmation. Le message vocal est supprimé.






Sélectionnez [Supprimer] à l'étape 3 ci-dessus pour supprimer à la fois l'image et le message vocal.

Réglage de la fonction de suppression rapide

- Lorsque la valeur [Oui] est affectée à la fonction suppression rapide, les options [Supprimer] ou [Supprimer tout] sont automatiquement sélectionnées sur l'écran de suppression.
- 1 Sélectionnez [Suppression rapide] à partir du menu [Lecture].
- Sélectionnez [Oui] ou [Arrêt] à l'aide du bouton de navigation (◄►).
- 3 Pressez le bouton de confirmation. L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

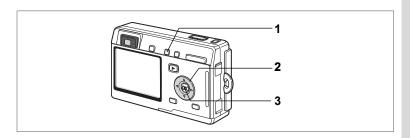

Suppression de toutes les images

Il est possible de supprimer simultanément l'ensemble des images et des sons.




- Une fois supprimées, les images sont définitivement perdues.
- Il n'est pas possible de supprimer les images et les sons protégés.
- 1 Accédez au mode lecture et pressez deux fois le bouton m.

L'écran Supprimer (tout) apparaît.

- 2 Utilisez le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Supprimer tout].
- 3 Pressez le bouton de confirmation. L'ensemble des images et des sons est supprimé.



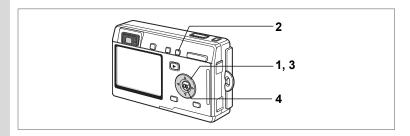

Protection des images/des sons contre l'effacement (Protéger)

Il est possible de prévenir toute suppression accidentelle d'image ou de son.

- 1 Accédez au mode lecture puis choisissez l'image ou le son à protéger à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 2 Appuyez sur le bouton o-л. L'écran Protéger apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Protéger].
- 4 Pressez le bouton de confirmation.





- Sélectionnez [Ôter la protection] à l'étape 3 pour annuler le réglage de la protection.
- Si l'image est protégée, l'icône on apparaît en cours de lecture de l'image ou du son.

Protection de l'ensemble des images et du son

Vous pouvez protéger l'ensemble des images et du son.

- 1 Accédez au mode lecture.
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton o—n.
 L'écran Protéger tout apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Protéger].
- 4 Pressez le bouton de confirmation.




Sélectionnez [Ôter la protection] à l'étape 3 pour annuler le réglage de la protection sur l'ensemble des images et des sons.



Le formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée supprimera l'ensemble des images et des sons, y compris les données protégées.

Visualisation des images sur un écran TV

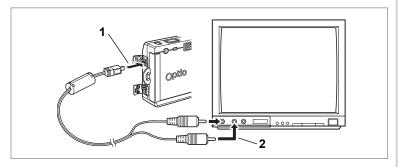

Le câble AV vous permet de visualiser vos images sur un écran de téléviseur ou tout autre équipement à l'aide d'un connecteur IN vidéo. Veillez à ce que le téléviseur et l'appareil soient tous les deux hors tension avant d'effectuer le branchement.

- 1 Ouvrez le cache des ports de l'appareil et connectez le câble AV.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble AV dans la prise d'entrée vidéo et la prise d'entrée audio du téléviseur.

Si vous disposez d'un équipement stéréo, insérez la prise audio dans la prise L (blanche).

3 Mettez le téléviseur et l'appareil sous tension.


Changement du système de sortie vidéo Pp.119



Il est recommandé d'utiliser le kit d'adaptateur secteur D-AC8 (en option) pour toute utilisation prolongée de l'appareil. Reportez-vous au manuel du téléviseur ou de l'équipement auguel l'appareil sera raccordé.

Réglage de l'impression (DPOF)

Les images sauvegardées sur la carte mémoire SD peuvent être imprimées sur une imprimante compatible DPOF (Digital Print Order Format) ou dans un laboratoire photo.

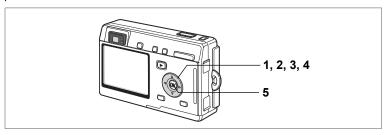

Impression d'images uniques

Pour chaque image, procédez aux réglages suivants :

Exemplaires: Sélectionnez le nombre d'exemplaires, jusqu'à 99.

Date : Permet de faire apparaître ou non la date sur l'impression.

1 Accédez au mode lecture puis choisissez l'image à imprimer à l'aide du bouton de navigation (◄►).

Pressez le bouton de navigation (▲). L'écran DPOF apparaît.



3 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour sélectionner le nombre d'exemplaires, puis pressez le bouton de confirmation (▼).

Le cadre se déplace sur [Date].

4 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour sélectionner si la date doit ou non apparaître.

✓ (Oui) : La date est imprimée.□ (Arrêt) : La date n'est pas imprimée.



Les impressions sont effectuées selon les réglages définis.



- Si les réglages DPOF ont déjà été effectués pour une image, le nombre d'exemplaires déterminé précédemment et le réglage de la date s'affichent.
- Pour annuler les réglages DPOF, affectez au nombre d'exemplaires la valeur 0 et pressez le bouton de confirmation.



- Le réglage de l'impression pour les séquences vidéo ou les fichiers audio est impossible.
- La date peut ne pas être imprimée sur les images selon l'imprimante ou le laboratoire photo même si les réglages DPOF sont effectués.




100-0010

Exemplaires

3 ▶

MENU Quitter DISP Testinages OK OK

Date 🗹

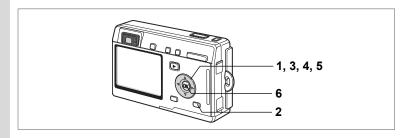

Impression de toutes les images

- 1 Accédez au mode lecture et pressez le bouton de navigation (▲).
- 2 Pressez le bouton d'affichage.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour sélectionner le nombre d'exemplaires.

Il est possible d'imprimer jusqu'à 99 exemplaires.



4 Pressez le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [Date].

5 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner si la date doit ou non apparaître.

✓ (Oui) : La date est imprimée.

□ (Arrêt) : La date n'est pas imprimée.

6 Pressez le bouton de confirmation.

Les impressions sont effectuées selon les réglages définis.



Le nombre d'exemplaires spécifié dans les réglages DPOF s'applique à toutes les images. Avant l'impression, assurez-vous que ce nombre est correct.



- Les réglages effectués pour des images isolées sont annulés dès lors qu'ils doivent être définis pour l'ensemble des images.
- Les réglages DPOF sont incompatibles avec les séquences vidéo.

Impression directe PictBridge

Si vous raccordez l'appareil à une imprimante compatible PictBridge via le câble USB fourni (I-USB7), vous pourrez imprimer les photos directement depuis l'appareil, sans transiter par un PC. Sélectionnez les images à imprimer et le nombre d'exemplaires sur l'appareil une fois ce dernier connecté à l'imprimante.



- Il est recommandé d'utiliser le kit d'adaptateur secteur D-AC8 (en option) pour connecter l'appareil à une imprimante. Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou que des données d'images soient endommagées si la batterie s'épuise alors que les deux appareils sont connectés.
- Les témoins d'état de mise au point et de flash clignotent lentement pour signaler le transfert des données de l'appareil vers l'imprimante.
- · Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert.
- Il est possible que tous les réglages effectués au niveau de l'appareil (comme la qualité d'image ou les réglages DPOF) ne soient pas repris en fonction du modèle d'imprimante.

Raccordement de l'appareil à l'imprimante

1 Sélectionnez [PictBridge] pour [Connexion USB] depuis le menu [II Préférences].

"Changement du mode de connexion USB" (p.119)

2 Raccordez l'appareil à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

Le menu PictBridge apparaît.





Impression d'images uniques

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Imprimer une photo].
- 2 Pressez le bouton de confirmation.

L'écran Imprimer cette photo apparaît.

- 3 Choisissez l'image à imprimer à l'aide du bouton de navigation (◄►).
- 4 Choisissez le nombre d'exemplaires à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).
 Vous pouvez imprimer jusqu'à dix exemplaires.





5 Utilisez le bouton d'affichage pour spécifier si la date doit ou non apparaître.

✓ (Oui) : La date est imprimée.

□ (Arrêt) : La date n'est pas imprimée.

6 Pressez le bouton de confirmation.

Les impressions sont effectuées selon les réglages définis.

Appuyez sur le bouton de confirmation pour retourner à l'étape 3 et poursuivre les impressions. Appuyez sur le bouton MENU pour arrêter l'impression.

Pressez le bouton MENU pour arrêter une impression en cours.

Impression de toutes les images

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Ttes images].
- 2 Pressez le bouton de confirmation.

L'écran Imprimer Tout apparaît.

Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour balayer les images et vérifier qu'elles doivent bien être toutes imprimées.

3 Choisissez le nombre d'exemplaires à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).



Le nombre d'exemplaires choisi s'appliquera à toutes les images.

4 Utilisez le bouton d'affichage pour spécifier si la date doit ou non apparaître.

✓ (Oui) : La date est imprimée.

□ (Arrêt) : La date n'est pas imprimée.

5 Pressez le bouton de confirmation.

Toutes les images seront imprimées conformément aux réglages.

Impression à l'aide des réglages DPOF

- 1 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Imprimer avec réglages DPOF].
- Pressez le bouton de confirmation. L'écran Imprimer avec réglages DPOF apparaît. Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour contrôler les images et les réglages d'impression.
- 3 Pressez le bouton de confirmation.
 L'image sélectionnée est imprimée conformément aux réglages DPOF.



Déconnexion de l'appareil et de l'imprimante

Une fois les impressions d'images terminées, débranchez l'appareil de l'imprimante.


- 1 Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Débranchez le câble USB de l'appareil.
- 3 Débranchez le câble USB de l'imprimante.



Si vous appuyez sur le bouton MENU alors que le message « Poursuivre l'impression? » est affiché, le message « Retirer le câble USB en toute sécurité » apparaît.

Lorsque vous débranchez le câble USB de l'appareil, celui-ci bascule automatiquement en mode capture.

Édition d'images

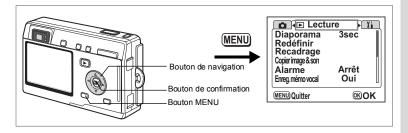

Modification de la taille et de la qualité d'image

Si vous changez la taille et la qualité d'une image sélectionnée, le fichier peut devenir moins volumineux. Utilisez cette fonction pour pouvoir poursuivre vos prises de vue si la carte ou la mémoire est saturée : réduisez la taille des images et écrasez les images originales pour libérer de l'espace mémoire.

Redéfinition d'images isolées

Une fois la taille et la qualité modifiées, l'image peut être enregistrée comme nouvelle image ou remplacer l'image initiale.

- 1 Pressez le bouton MENU en mode lecture. Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Redéfinir] à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).
- Pressez le bouton de navigation (▶). L'écran Redéfinir apparaît.



- 4 Choisissez l'image que vous souhaitez redéfinir à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 5 Pressez le bouton de confirmation. L'écran des options de taille et de qualité apparaît.

- 6 Modifiez la taille à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 7 Pressez le bouton de navigation (▼). Le cadre passe sur [Niveau qualité].
- 8 Modifiez la qualité à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 9 Pressez le bouton de confirmation.
- 10 Sélectionnez [Écraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).
- 11 Pressez le bouton de confirmation.

L'image redéfinie est enregistrée.



- Il n'est pas possible de redéfinir les séquences vidéo.
- · Vous ne pouvez pas sélectionner un format supérieur à celui de l'image d'oriaine.
- Vous ne pouvez pas sélectionner un niveau de qualité supérieur à celui de l'image d'origine.

Redéfinition de toutes les images

Vous avez la possibilité de modifier la taille de toutes les images enregistrées sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée.

4 Appuyez sur le bouton d'affichage à l'étape 3 de la page précédente. L'écran Redéfinir Tout apparaît.

Modifiez la taille à l'aide du bouton de

5 navigation (◀▶).


6 Pressez le bouton de navigation (▼). Le cadre passe sur [Niveau qualité].

- 7 Modifiez la qualité à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 8 Pressez le bouton de confirmation.
- 9 Sélectionnez [Écraser] ou [Enregistrer sous] à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼).
- 10 Pressez le bouton de confirmation.

Toutes les images supérieures à la taille sélectionnée sont redéfinies puis enregistrées.



- Il n'est pas possible de redéfinir les séquences vidéo.
- Les images inférieures à la taille sélectionnée ne peuvent pas être redéfinies.
- Les images protégées (icône on) ne peuvent pas être écrasées.

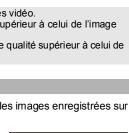

Redim. Tout. Sélectionn.

Pixels enregistrés/Qualité

Pixels enreg 4 640 x480 ▶

Niveau qualité

MENU Quitter

100-0010

OK OK

100-0010

OR OK

Sélectionner

résolution et qualité

Pixels enreg ◆ 640×480 ► Niveau qualite ★

MENU Quitter

Recadrage des images

Vous pouvez recadrer une partie d'une image et l'enregistrer comme une image séparée.

- 1 Pressez le bouton MENU en mode lecture.
 Le menu [Lecture] apparaît.
- Sélectionnez [Recadrage] à l'aide du bouton de navigation (▲▼).
- 3 Pressez le bouton de navigation (►). Les images pouvant être recadrées s'affichent.
- 4 Choisissez l'image à recadrer à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 5 Pressez le bouton de confirmation. L'écran Recadrage apparaît.



- 6 Recadrez l'image.
 - Opérations pouvant être effectuées via l'écran Recadrage

Commande du zoom/⊠/Q : Change le format de recadrage

Bouton de navigation

(▲▼◀▶) : Permet de recadrer l'image sur sa partie

supérieure ou inférieure, sur la gauche ou sur

la droite

Bouton MENU : Revient à l'écran permettant de sélectionner


une image

7 Pressez le bouton de confirmation.

L'image recadrée sera enregistrée comme image séparée.



- Il n'est pas possible de recadrer les séquences vidéo.
- La taille de l'image est redéfinie puis enregistrée.

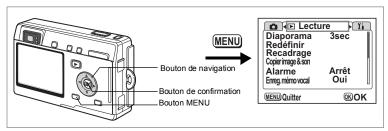

Vous pouvez copier des fichiers d'image et de son de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD et inversement. Cette fonction n'est toutefois disponible que lorsqu'une carte est présente dans l'appareil.

Lorsque les fichiers sont copiés de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD, ils le sont tous en même temps. Lorsqu'ils sont copiés de la carte mémoire SD vers la mémoire intégrée, ils sont copiés un à un.

- 1 Pressez le bouton MENU en mode lecture.
 - Le menu [Lecture] apparaît.
- 2 Sélectionnez [Copier image & son] à l'aide du bouton de navigation (▼).
- 3 Pressez le bouton de navigation (▶).

L'écran Copier image & son apparaît. Sélectionnez la procédure de copie à utiliser.




Veillez à mettre l'appareil hors tension avant d'insérer ou d'extraire la carte mémoire SD.

Copie de fichiers de la mémoire intégrée vers la carte mémoire SD

4 Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [→ SD] puis pressez le bouton de confirmation.

Tous les fichiers sont copiés vers la carte mémoire SD

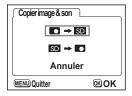

Copie de fichiers de la carte mémoire SD vers la mémoire intégrée


- Utilisez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner
 [SD → ■] et pressez le bouton de confirmation.
- 6 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner le fichier à copier.
- 7 Pressez le bouton de confirmation. Le fichier sélectionné est copié dans la mémoire intégrée.





- Si un message vocal est associé à l'image, le fichier audio sera copié en même temps que l'image.
- Lorsqu'un fichier est copié de la carte mémoire SD vers la mémoire intégrée, un nouveau nom de fichier lui est attribué.

Réglages de l'appareil

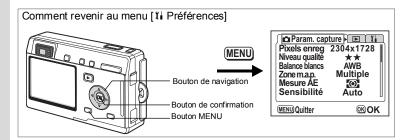


Formatage de la carte mémoire SD ou de la mémoire intégrée

Le formatage supprimera toutes les données de la carte mémoire SD si vous en utilisez une et toutes les données de la mémoire intégrée si aucune carte n'est insérée.



- Ne retirez pas la carte mémoire SD en cours de formatage, sous peine de l'endommager et de la rendre inutilisable.
- Les cartes mémoire SD formatées sur un ordinateur ou un périphérique autre que l'appareil photo ne peuvent pas être utilisées. Veillez à formater la carte avec l'appareil.
- Le formatage supprime également les données protégées.
- 1 Sélectionnez [Formater] à partir du menu [Xi Préférences].
- Pressez le bouton de navigation (►). L'écran de formatage apparaît.
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲) pour sélectionner [Formater].
- 4 Pressez le bouton de confirmation.

Le formatage démarre. L'appareil est prêt à photographier dès le formatage terminé.

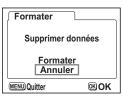

7 Réglages



Changement de l'écran de démarrage


Vous pouvez afficher une image enregistrée avec l'appareil comme écran de démarrage à la mise sous tension.


- 1 Sélectionnez [Écran démarrage] à partir du menu [¾ Préférences].
- 2 Pressez le bouton de navigation (►). L'écran de modification de l'écran de démarrage apparaît.
- 3 Pressez le bouton AFFICHAGE.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir l'image de l'écran de démarrage.
- 5 Pressez le bouton de confirmation.
- 6 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour choisir d'afficher ou non un écran de démarrage.
 - ☑ (Oui) : L'écran de démarrage apparaît.
 - ☐ (Arrêt): L'écran de démarrage n'apparaît pas.
- 7 Appuyez deux fois sur le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



- Une fois l'écran de démarrage défini, il ne sera pas effacé même si l'image d'origine est supprimée ou si la carte mémoire SD ou encore la mémoire intégrée est formatée. Pour le supprimer, réinitialisez les réglages. (☞p.123)
- Si l'appareil est mis sous tension en mode vert, l'écran de démarrage du mode vert apparaîtra à la mise sous tension suivante. L'écran de démarrage du mode vert ne peut pas être modifié.

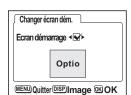

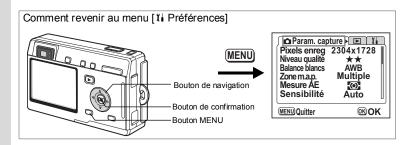


Changement des réglages sonores

Vous avez la possibilité de régler le volume de lecture ainsi que des sons système, tels que le son de démarrage, le son obturateur ou le son des touches. Vous pouvez également modifier les sons système.

- 1 Sélectionnez [Son] à partir du menu [Il Préférences].
- Pressez le bouton de navigation (►). L'écran Son apparaît.

Modification du volume

- 3 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour modifier le volume de lecture.
- 4 Utilisez le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Volume fonction.].
- 5 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour modifier le volume des sons système.

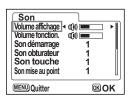

6 Appuyez deux fois sur le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

Vous pouvez changer le son de démarrage, le son obturateur. le son des touches, le son de mise au point et le son retardateur

- Utilisez le bouton de navigation (▼) pour sélectionner [Son démarrage].
- 8 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner [1]. [2], [3] ou [Arrêt].
- 9 Procédez de la même manière pour changer [Son obturateur]. [Son touche], [Son mise au point] et [Son retardateur].
- 10 Appuyez deux fois sur le bouton de confirmation. L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



Les réglages de son sont enregistrés lorsque l'appareil est mis hors tension.


Changement de la date et de l'heure

Vous avez la possibilité de modifier la date et l'heure initiales. Vous pouvez également définir le format d'affichage de la date sur l'appareil. Sélectionnez [mm/jj/aa], [jj/mm/aa] ou [aa/mm/jj].

- Sélectionnez [Réglage date] à partir du menu [1 Préférences].
- Pressez le bouton de navigation (▶).

L'écran de réglage de la date apparaît.

Reportez-vous à "Réglages initiaux" (p.23) pour connaître la procédure de réglage.

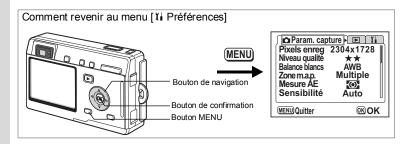


Réglage de l'heure

La date et l'heure sélectionnées dans "Réglages initiaux" (p.23) déterminent le réglage de l'heure de référence.

Vous avez la possibilité d'afficher l'heure dans une autre ville que la vôtre (heure monde). Cette fonction est utile si vous effectuez des prises de vue à l'étranger.

- 1 Sélectionnez [Heure monde] à partir du menu [XI Préférences].
- 2 Pressez le bouton de navigation (▶). L'écran Heure monde apparaît.

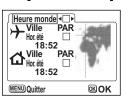

3 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour passer de [☑] à [□] et vice-versa.

✓ : L'heure de la ville sélectionnée dans Heure monde s'affiche.

□ : L'heure de la ville sélectionnée pour l'heure de référence s'affiche.

4 Pressez le bouton de navigation (▼). Si New York est sélectionnée comme étant la ville Heure monde, l'emplacement de New York est mis en évidence sur la carte du monde et → indique l'heure actuelle à New York (NYC).

5 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner la ville → (heure monde) puis pressez le bouton de navigation (▼).




6 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour activer (☑) ou désactiver (□) [Hor. été] et pressez le bouton de navigation (▼).

Le cadre se déplace sur [쇼] (ville heure de référence). Le réglage par défaut pour [쇼] (ville heure de référence) est [NYC (New York)]. Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour modifier la ville heure de référence [♠] et activer ou désativer l'heure d'été.

7 Appuyez deux fois sur le bouton de confirmation. L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images en utilisant l'heure de la ville sélectionnée



Reportez-vous à la page 126 pour la liste des villes et des noms de code respectifs.

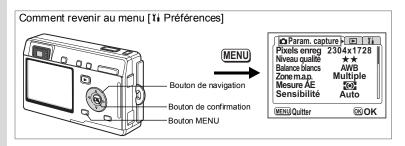


Changement de la langue d'affichage

Il est possible de changer la langue d'affichage des menus, messages d'erreur, etc. Vous avez le choix entre allemand, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen, espagnol, français, italien, japonais et russe.

- 1 Sélectionnez [Langue/言語] à partir du menu [Xi Préférences].
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner la langue.
- 3 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

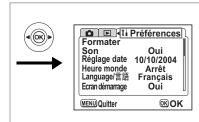

Changement du système de sortie vidéo

L'appareil permet de régler le système de sortie vidéo (NTSC ou PAL) pour la visualisation des images sur un téléviseur.

- 1 Sélectionnez [Sortie vidéo] à partir du menu [XI Préférences].
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner [NTSC] ou [PAL].

Sélectionnez le système de sortie vidéo correspondant au téléviseur.

3 Pressez le bouton de confirmation.


L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.

Changement du mode de connexion USB

Vous pouvez également modifier le mode de connexion USB selon que le câble USB sera raccordé à une imprimante (PictBridge) ou à un ordinateur.

- Sélectionnez [Connexion USB] depuis le menu [I Préférences].
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◀ ▶) pour sélectionner [PC] ou [PictBridge].
- 3 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à être raccordé à l'ordinateur ou à l'imprimante.

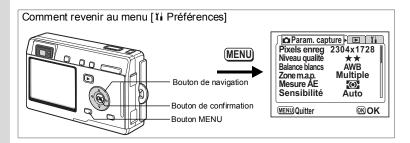

Temps de mise en veille

Il est possible de régler l'appareil de telle sorte que le moniteur ACL s'éteigne automatiquement en cas de non-utilisation pendant une durée prédéfinie.

- 1 Sélectionnez [Tps mise veille] à partir du menu [XI Préférences].
- 2 Choisissez entre [30 sec], [1 min], [2 min] et [Arrêt] à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 3 Pressez le bouton de confirmation.

L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



L'appareil ne permet pas cette fonction en mode lecture diaporama ou lorsque le câble USB est branché.


Réglage de la mise hors tension automatique

Il est possible de régler l'appareil de façon à ce qu'il se mette hors tension automatiquement en cas de non-utilisation pendant une durée prédéfinie.

- 1 Sélectionnez [Arrêt auto] à partir du menu [Xi Préférences].
- 2 Utilisez le bouton de navigation (◄►) pour sélectionner [3 min], [5 min] ou [Arrêt].
- 3 Pressez le bouton de confirmation.
 L'appareil est prêt à capturer ou à lire des images.



La fonction mise hors tension automatique ne fonctionnera pas lorsque le câble USB est branché

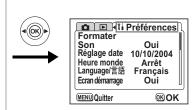

Enregistrement d'une fonction (fonction personnalisée)

Vous avez la possibilité d'affecter la fonction que vous utilisez le plus souvent au bouton de navigation (◀▶). Cette fonction peut dès lors être activée d'une simple pression sur le bouton de navigation (◀ ▶), sans passer par le menu [Param. capturel. Le réglage par défaut est l'Correction EVI.

Enregistrement d'une fonction

- 1 Sélectionnez [Fonction person.] dans le menu [] Préférences].
- 2 Choisissez la fonction que vous souhaitez enregistrer à l'aide du bouton de navigation (◀▶).
- 3 Pressez le bouton de confirmation.

La fonction sélectionnée est enregistrée.





Seule une fonction peut être associée au bouton de navigation (◀▶). Vous avez le choix parmi les 12 fonctions suivantes :

correction EV, pixels enregistrés, niveau qualité, balance blancs, zone m.a.p., mesure AE, sensibilité, intervallomètre séquences animées, affichage immédiat, netteté, saturation et contraste.


Recherche d'une fonction

Pressez le bouton de navigation (◀▶) en mode capture.

> La fonction personnalisée définie est activée. Le réglage par défaut est [Correction EV].



Correction EV

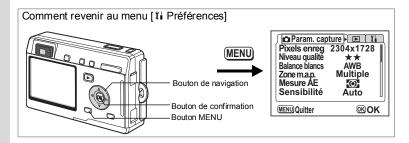

Réglage du bouton Saut rapide

Vous pouvez affecter une fonction au bouton Saut rapide. Cette fonction peut dès lors être activée d'une simple pression sur le bouton Saut rapide, que ce soit en mode capture ou en mode lecture. Le réglage par défaut est le mode vert () qui simplifie les prises de vue.

Enregistrement d'une fonction

- 1 Sélectionnez [Saut rapide] dans le menu [Il Préférences].
- 2 Choisissez la fonction que vous souhaitez enregistrer à l'aide du bouton de navigation (▲ ▼ ◀ ▶).
- 3 Pressez le bouton de confirmation. La fonction sélectionnée est enregistrée.





Seule une fonction peut être affectée au bouton Saut rapide. Vous avez le choix parmi les 12 fonctions suivantes : mode vert, mode capture, balance blancs, mémoire, redéfinir, recadrage, copier image & son, alarme, formater, son, heure monde et écran démarrage.

Réinitialisation des réglages par défaut

Il est possible de restaurer les valeurs par défaut de tous les paramètres autres que la date et l'heure, la langue/言語, l'heure monde et l'alarme.


- Sélectionnez [Réinitial.] à partir du menu [14 Préférences].
- 2 Pressez le bouton de navigation (▶). L'écran Réinitial. apparaît.
- Sélectionnez [Réinitial.] à l'aide du bouton de navigation (▲).
- 4 Pressez le bouton de confirmation.

Les valeurs par défaut sont restaurées et l'appareil est prêt à prendre ou à lire des photos.





Il est possible de régler la sonnerie de l'alarme à une heure prédéfinie avec affichage d'une image sélectionnée.

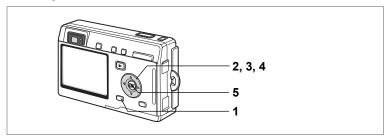

Vérification de l'avertissement sonore/alarme

- 1 Appuyez sur le bouton MENU.
- Pressez le bouton de navigation (►).
 Le menu [► Lecture] apparaît.
- 3 Pressez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Alarme].
- 4 Pressez le bouton de navigation (►). La liste des alarmes apparaît. Les alarmes actives sont indiquées par ☑.
 - 5 Appuyez deux fois sur le bouton de confirmation.

L'activation d'une alarme entraîne la mise hors tension de l'appareil, le réglage de l'alarme restant conservé dans l'appareil.



Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur le bouton MENU.
- Pressez le bouton de navigation (►).

 Le menu [► Lecture] apparaît.
- 3 Pressez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner [Alarme].

- 4 Pressez le bouton de navigation (▶). La liste des alarmes apparaît.
- 5 Pressez le bouton de navigation (▲ ▼) pour sélectionner Alarme [1], [2] ou [3].



MENU Quitter DISP Image OK OK

Alarme

6 Pressez le bouton de navigation (▶).

L'écran de réglage du mode alarme apparaît.

Bouton de navigation (◀▶): sélectionne le paramètre.

Bouton de navigation (▲ ▼): modifie les réglages.

- 7 Pressez le bouton AFFICHAGE.
- 8 Utilisez le bouton de navigation (◀▶) pour sélectionner l'image à afficher lorsque l'alarme sonne.
- 9 Pressez le bouton de confirmation. L'écran revient à la liste des alarmes
- 10 Pressez trois fois le bouton de confirmation. L'appareil s'éteint.

Mise hors tension de l'alarme

L'alarme retentit pendant une minute et l'image s'affiche lorsque l'heure réglée est atteinte, appareil éteint.

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque l'alarme s'arrête.



Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton.



L'alarme ne se déclenche pas si l'appareil est sous tension.

Liste des codes de ville

Reportez-vous à la liste des codes de ville suivante pour régler l'heure monde.

TYO	Tokyo	JNB	Johannesburg
GUM	Guam	IST	Istanbul
SYD	Sydney	CAI	Le Caire
NOU	Nouméa	JRS	Jérusalem
WLG	Wellington	MOW	Moscou
AKL	Auckland	JED	Djeddah
PPG	Pago pago	THR	Téhéran
HNL	Honolulu	DXB	Dubaï
ANC	Anchorage	KHI	Karachi
YVR	Vancouver	KBL	Kaboul
SFO	San Francisco	MLE	Malé
LAX	Los Angeles	DEL	Delhi
YYC	Calgary	CMB	Colombo
DEN	Denver	KTM	Katmandou
MEX	Mexico	DAC	Dacca
CHI	Chicago	RGN	Rangoon
MIA	Miami	BKK	Bangkok
YTO	Toronto	KUL	Kuala Lumpur
NYC	New York	VTE	Vientiane
SCL	Santiago	SIN	Singapour
ccs	Caracas	PNH	Phnom Penh
YHZ	Halifax	SGN	Ho Chi Minh
BUE	Buenos Aires	JKT	Djakarta
SAO	São Paulo	HKG	Hong Kong
RIO	Rio de Janeiro	PER	Perth
MAD	Madrid	BJS	Pékin
LON	Londres	SHA	Shanghai
PAR	Paris	MNL	Manille
MIL	Milan	TPE	Taipei
ROM	Rome	SEL	Séoul
BER	Berlin	ADL	Adelaïde

8

Accessoires optionnels

Différents accessoires dédiés sont disponibles pour cet appareil.

Adaptateur secteur D-AC8

Câble USB I-USB7 (*)

Câble AV I-AVC7 (*)

Étui O-CC8

Courrole O-ST20 (*)

Commande à distance F

Batterie lithium-ion rechargeable D-LI8 (*)

Chargeur de batterie D-BC20 (*)

Chargeur de batterie D-BC8

Étui étanche O-WP2

Visionneuse 3D O-3DV1

Les produits repérés par un astérisque (*) sont identiques à ceux qui sont fournis avec l'appareil.

Des messages du type de ceux présentés ci-dessous peuvent apparaître sur le moniteur ACL au cours de l'utilisation de l'appareil.

Erreur de compression	La compression de l'image que vous avez capturée a échoué. Modifiez la qualité/taille et réessayez.	
Avertissement sonore activé	L'alarme est activée et l'appareil se met automatiquement hors tension.	
Pas d'image & son	Il n'y a pas d'image ou de son sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée.	
Carte mémoire pleine Mémoire intégrée pleine	La carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est pleine et aucune autre image ne peut être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire SD ou supprimez des images. (p.20, 95) Modifiez la qualité/taille et réessayez. (p.107, 109)	
Erreur carte mémoire	La carte mémoire SD présente un problème qui empêche toute prise de vue ou lecture. Essayez l'affichage sur un écran d'ordinateur.	
Cette carte n'est pas formatée	La carte mémoire SD insérée n'est pas formatée ou l'a été sur un PC ou autre périphérique et n'est pas compatible avec cet appareil. (p.112)	
Carte verrouillée	La carte mémoire SD est protégée en écriture. Sont uniquement possibles les opérations dans les menus et le changement de mode.	
Enregistrement des données en cours	L'image est en cours d'enregistrement sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée.	
	Les réglages de protection ou les réglages DPOF sont en cours de modification.	
Enregistrement des données en cours	La séquence vidéo est en cours d'enregistrement.	
L'appareil ne peut pas lire cette image ou ce son	Vous essayez de lire une image ou un son dans un format non supporté par l'appareil. Il se peut qu'un autre type d'appareil ou un ordinateur puisse retransmettre ces données.	
Suppression	L'image est en cours de suppression.	
Piles épuisées Enregistrement impossible	La batterie est épuisée. Rechargez-la ou remplacez-la par une batterie rechargée. (p.14)	
Formatage	La carte mémoire SD ou la mémoire intégrée est en cours de formatage.	
Le dossier ne peut être créé	Le numéro de fichier le plus élevé a été attribué à une image et aucune autre image ne peut être enregistrée. Introduisez une nouvelle carte mémoire SD ou formatez la carte mémoire SD ou la mémoire intégrée. (p.112)	
Image protégée	L'image que vous tentez de supprimer est protégée.	

Il se peut que des messages tels que les suivants apparaissent sur le moniteur ACL lors de l'utilisation de la fonction PictBridge.

Pas de papier	Absence de papier dans l'imprimante.	
Pas d'encre	Absence d'encre dans l'imprimante.	
Erreur imprimante	L'imprimante a retourné un message d'erreur.	
Erreur données	L'imprimante a retourné un message d'erreur de données.	
Bourrage	Bourrage papier dans l'imprimante.	

Problèmes de prise de vue

Incident	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas	La batterie n'est pas installée dans l'appareil	Assurez-vous de la présence de la batterie dans l'appareil.
	La batterie n'est pas en place correctement	Vérifiez l'orientation de la batterie. Réinsérez la batterie en orientant le symbole (◀) vers l'arrière de l'appareil. (p.14)
	La batterie est faible	Installez une batterie rechargée ou utilisez le kit d'adaptateur secteur.
Aucune image sur le moniteur ACL	Le moniteur ACL est désactivé	Pressez le bouton d'affichage pour allumer le moniteur ACL. (p.68)
	L'image est affichée mais peu visible	L'image affichée sur le moniteur ACL peut s'avérer peu visible en extérieur si la lumière est forte.
Déclenchement impossible	Le flash est en cours de recyclage	Le clignotement rouge du témoin d'état du flash indique que le flash est en cours de recyclage et que les photos sont impossibles. S'il est fixe, le voyant rouge signale que le recyclage est terminé.
	Pas d'espace disponible sur la carte mémoire SD ou dans la mémoire intégrée	Insérez une carte mémoire SD disposant d'espace libre ou supprimez les images non désirées. (p.20, 95)
	Enregistrement en cours	Attendez que l'enregistrement soit terminé.
L'image est sombre	Le sujet est trop éloigné dans un environnement sombre comme une scène de nuit par exemple.	L'image est sombre si le sujet est trop éloigné. Respectez la portée du flash.
	L'arrière-plan est sombre	Il est possible que votre sujet soit sombre si l'arrière-plan est sombre, par exemple en scène de nuit, lorsque le flash n'atteint pas l'arrière-plan, et ce en dépit d'une exposition correcte. Réglez le mode sur P pour que le sujet comme l'arrière-plan soient clairs. (p.66)

Incident	Cause	Solution
La mise au point n'est pas correcte	Sujet de mise au point difficile	Il est possible que la mise au point s'avère difficile dans les cas suivants : sujet faiblement contrasté (ayant par exemple un ciel bleu ou un mur blanc comme arrière-plan), éléments sombres, motifs ou treillis fins, sujets en mouvement ou photos prises à travers une fenêtre, un rideau, etc. Effectuez la mise au point sur un autre sujet situé à distance identique et verrouillez la mise au point en pressant le déclencheur à mi-course. Pointez alors l'appareil vers votre sujet et pressez le déclencheur à fond, ou utilisez le mode de mise au point manuelle.
	Sujet hors de la zone de mise au point	Cadrez votre sujet dans la mire de mise au point (zone de mise au point) au centre du moniteur ACL. Si le sujet sort de la zone de mise au point, pointez l'objectif vers votre sujet et verrouillez la mise au point (par pression à mi-course du déclencheur), puis recomposez votre scène et pressez le déclencheur à fond.
	Le sujet est trop proche	Réglez le mode de mise au point sur ♥ (macro) ou ♥ (super macro). (p.69)
	Le mode de mise au point est réglé sur 3 (macro) ou 3 (super macro)	En mode normal, les images sont floues si la mise au point est réglée sur 💆 (macro) ou 🕏 (super macro).
Le flash ne se	Le mode flash est désactivé	Réglez-le sur Auto ou \$. (p.71)
déclenche pas	Le mode capture est réglé sur # , prise de vue en continu, super macro, infini-paysage ou * (film maritime).	Le flash ne décharge pas si ces modes ont été sélectionnés.

) An

Caractéristiques principales

Appareil photo

Type	Appareil photo numérique compact entièrement automatique avec zoom incorporé		
Nombre effectif de pixels	4,0 mégapixels		
Capteur	CCD de 4,23 mégapixels (nombre total de pixels) et de 1/2,5 pouces à transfert interligne avec filtre de couleurs primaires		
Pixels enregistrés	Image fixe	2304×1728 pixels, 1600×1200 pixels 1024×768 pixels, 640×480 pixels	
	Film	320×240 pixels	
Sensibilité	Auto, manuelle (équivalente à ISO 50, 100, 200, 400)		
Formats de fichier	Image fixe	JPEG (Exif2.2), DCF, DPOF, PRINT Image Matching II	
	Film	AVI (Open DML Motion JPEG), environ 15 vues/s, avec son	
	Son	WAV (système ADPCM), temps d'enregistrement max. de 59 min 46 s.	
Niveau qualité	« Bon », « très bo	n », « excellent »	
Support de stockage	Mémoire intégrée	(env. 10 Mo), carte mémoire SD	

Capacité de stockage d'images (avec carte mémoire SD de 16 Mo)

Niveau qualité Pixels enregistrés	Excellent	Très bon	Bon	Film (320×240)
2304×1728	3	6	10	
1600×1200	8	14	20	53 s
1024×768	18	33	43	33.8
640×480	40	62	83	

Auto, lumière du jour, ombre, tungstène, lumière fluorescente, manuelle		
Focale	5,8 mm – 17,4 mm (équivalente à 35 mm – 105 mm en format 35 mm)	
Ouverture maximale	f/2,6 - f/4,8	
Composition de l'objectif	6 éléments en 5 groupes (deux lentilles asphériques)	
Type de zoom	Commandé électriquement	
Plage de l'image	39,5 mm × 29,6 mm (l'écran est plein) (mode super macro)	
Protecteur d'objectif	Commandé électriquement	
Mode prise de vue/ lecture	Max 4× (s'associe à un zoom optique 3× pour un grossissement de zoom équivalent à 12×)	
Туре	Viseur zoom à image réelle	
Grossissement	Grand angle 0,28×, télé 0,78×	
Ecran ACL couleur TFT 1,8 pouces, 85 kilopixels (avec rétro éclairage), couverture de la mire du viseur : environ 100 %		
Vue par vue, index 9 vues, grossissement (max. 4×), défilement, rotation, diaporama, lecture de séquiences vidéo, histogramme, copie image/son, recadrage, redéfinition, alarme		
	Focale Ouverture maximale Composition de l'objectif Type de zoom Plage de l'image Protecteur d'objectif Mode prise de vue/ lecture Type Grossissement Ecran ACL couleur T couverture de la mire Vue par vue, index 9 diaporama, lecture de	

Système de mise au point	Туре	Système par détection de contrastes TTL par capteur, mise au point autofocus à 7 points (AF spot possible)	
	Plage de mise au poir (à partir de l'avant de l'objectif)	nt Normale: 0,4 m − ∞ (plage de zoom entière) Macro: 0,18 m − 0,5 m (plage de zoom entière) Super macro: 0,06 m − 0,2 m (position médiane du zoom uniquement) Paysage: ∞ (plage de zoom entière)	
	Mémorisation de la mise au point	En pressant le déclencheur à mi-course	
Mise au point manuelle	0,18 m - ∞ (0,06 m - ∞ aux alentours du milieu de la focale)		
Mécanisme d'exposition	Mesure AE	Mesure TTL par capteur (multizone, centrale pondérée, point)	
	Modes capture	Vert, programme, photo (paysage, fleur, portrait, auto-portrait, surf & neige, couleurs automnales, coucher de soleil, musée, texte, culinaire), mise au point douce, dessin à main levée, scènes de nuit, vidéo, aide panorama, 3D, filtre numérique, utilisateur, maritime, film maritime	
	Correction EV	±2 IL (incréments de 1/3 IL)	
	Film	Arrêt d'enregistrement environ 1 s avant saturation de la mémoire	
Obturateur	Туре	Obturateur électronique/mécanique	
	Vitesse	Environ 1/2000 s - 4 s	
Flash	Туре	Flash automatique avec fonction de réduction des yeux rouges	
	Modes de flash	Auto, flash coupé, flash forcé, auto + réduction des yeux rouges, flash forcé + réduction des yeux rouges	
	Plage de fonctionnement	Large: environ 0,2 m – 3,5 m (5,8 mm avec sensibilité à 200 Télé: environ 0,2 m – 2,0 m (17,4 mm avec sensibilité à 200)	
Modes cinématiques	Vue par vue, en continu, commande à distance 3 s, commande à distance instantanée, retardateur 10 s, retardateur 2 s		
Retardateur	Contrôlé électroniquement, avec temporisation d'environ 10 s, 2 s		
Fonction heure	Réglage de l'heure pour 62 villes (28 fuseaux horaires)		
Alarme	Alarme a vec affichage d'une image sélectionnée à une heure précise (3 alarmes max.		
Alimentation électrique	Batterie lithium-ion rechargeable D-LI8, kit d'adaptateur secteur (en option)		
Autonomie de la batterie	Environ 180 images	(à 25 °C, avec moniteur ACL allumé, 50 % des prises de vue avec le flash et utilisation d'une batterie lithium-ion rechargeable D-LI8, conformément aux conditions de mesure de PENTAX)	
Port d'entrée/de sortie	Câble AV/USB (type de communication PC USB1.1), câble d'alimentation externe		
Système de sortie vidéo	NTSC, PAL		
Format	84 (I) × 52 (h) × 20,5 (p) mm (hormis éléments de fonctionnement et protubérances)		
Poids	105 g (sans batterie et carte mémoire SD)		
Poids au moment de la prise de vue	120 g (avec batterie et carte mémoire SD)		
Accessoires	Batterie lithium-ion rechargeable, station de chargement, cordon d'alimentation secteur, câble USB, logiciel (CD-ROM), câble AV, courroie, manuel d'utilisation		

Alimentation électrique

	Chargeur de batterie D-BC20	Adaptateur secteur D-AC8 (en option)
Puissance absorbée normale	100-200 V CA (50 Hz/60 Hz)	100-200 V CA (50 Hz/60 Hz)
Puissance de sortie normale	4,2 V/0,63 A CC	4,5 V/2 A CC
Dimensions	93 × 65 × 27,5 (mm)	93 × 43,5 × 26,5 (mm)
Poids	77 g	122 g

Procédure pendant la période de garantie de 12 mois

Tout appareil PENTAX reconnu défectueux pendant la période de 12 mois suivant son achat devra être retourné au revendeur chez lequel l'achat a été effectué ou chez le fabricant. S'il n'existe pas de représentant agréé du fabricant dans votre pays, envoyez votre matériel directement au fabricant, en port payé. Dans ce cas, la période d'immobilisation du matériel risque d'être très longue en raison des procédures requises. Si le matériel est couvert par la garantie, la réparation sera effectuée et les pièces remplacées gracieusement avant de vous être renvoyé en état de fonctionnement. Si le matériel n'est plus sous garantie, la réparation sera facturée aux tarifs habituels du fabricant ou de son représentant. Les frais de port sont à la charge du propriétaire de l'équipement. Si votre matériel PENTAX a été acheté dans un autre pays que celui où vous souhaitez faire appliquer la garantie, les frais de remise en état peuvent vous être facturés par le représentant du fabricant de ce pays. Cependant, si le matériel est retourné au fabricant, il sera réparé gratuitement pendant la période de garantie, conformément à cette garantie. Dans tous les cas. les frais d'expédition et les taxes douanières seront à la charge de l'expéditeur. De façon à prouver la date de votre achat (si nécessaire), conservez la facture ou le reçu de cet achat pendant au moins un an. Avant d'expédier votre matériel en réparation, vérifiez d'abord que vous l'envoyez à un représentant officiel du fabricant ou à l'un de ses ateliers agréés, sauf s'il s'agit du fabricant lui-même. Demandez toujours un devis et ne faites procéder aux travaux de réparation qu'après accord écrit du devis

∞ Annexe

- · Cette garantie n'affecte en rien les droits fondamentaux du client.
- Les garanties locales disponibles chez les distributeurs Pentax de certains pays peuvent remplacer cette garantie. Par conséquent, nous vous conseillons de lire attentivement la carte de garantie fournie avec votre produit au moment de l'achat ou de contacter le distributeur PENTAX de votre pays afin d'obtenir de plus amples informations et de recevoir une copie de la garantie.



Les batteries ne figurent pas au nombre des déchets ménagers. Veillez à déposer vos batteries usagées dans un point de collecte adapté. Les appareils usagés ou défectueux ne figurent pas au nombre des déchets ménagers.

Veillez à jeter vos vieux appareils dans le respect de l'environnement ou à nous les retourner.



La marque CE signifie que l'appareil est conforme aux directives de la Communauté Européenne.

For customers in USA STATEMENT OF FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet apareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaration of Conformity According to 47CFR, Parts 2 and 15 for Class B Personal Computers and Peripherals

We: PENTAX U.S.A., Inc.

Located at: 600 12th Street, Suite 300

Golden, Colorado 80401 U.S.A.

Phone: 303-799-8000 FAX: 303-790-1131

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

Product Name: PENTAX Digital Still Camera

Model Number: Optio S4i

Contact person: <u>Customer Service Manager</u>

Date and Place: February, 2004, Colorado